owners manual

- P-132
- P-232

premier SERIES™

LPAdjustableBases.com

Adjustable Bases by

leggett & platt®

finely crafted tranquility™

PAGE LEFT BLANK INTENTIONALLY

CONTENTS

Advisory 4

LP Sense™ Technology 6

Acoustics 7

Fabric Cleaning Information 7

Installation 8

Troubleshooting 22

Accessories 24

Adjustable Base 1-3-25 Warranty 25

Tablet Warranty 26

Spanish translation begins on page 27.
La traducción en español inicia en la página 27.

French Canadian translation begins on page 51.
La traduction en Français débute à la page 51.

If adjustable base does not operate or if parts are missing, call:

800-888-3078

Do not contact retail store or dealer.

ADVISORY

IMPORTANT INFORMATION

READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

⚠WARNING

FOR OPTIMUM ADJUSTABLE BASE OPERATION, USE A GROUNDED, ELECTRICAL SURGE PROTECTION DEVICE (NOT INCLUDED). FAILURE TO USE A SURGE PROTECTION DEVICE COULD COMPROMISE SAFETY OR CAUSE PRODUCT MALFUNCTION.

ELECTRICAL RATING

Input - 120VAC, 50/60Hz, 1.8A; Output - 29VDC, 7A.

ELECTRICAL GROUNDING

This product is equipped with a polarized or grounded electrical power cord. The power cord will only fit into a grounded, electrical surge protection device (not included) or a grounded electrical outlet.

WARRANTY WARNING

Do not open any control boxes, motors or remote control devices (with the exception of the remote control and power down box battery compartments). The product warranty will be void if these components are tampered with. Do not attempt to alter component wiring or adjust or modify the structure of the product in any way or the warranty will be void. Any repair or replacement of base parts must be performed by authorized personnel.

LUBRICATION

This product is designed to be maintenance free. The lift motors are permanently lubricated and sealed—no additional lubrication is required. Do not apply lubricant to lift motor lead screws or any nylon nuts or the base may inadvertently creep downward from the elevated position.

PRODUCT RATINGS

The base lift motors are ***not*** designed for continuous use. Reliable operation and full life expectancy will be realized as long as the lift motor operation does not exceed five (5) minutes over a fifty (50) minute period, or approximately 10% duty cycle. ***Note: Massage equipped bases are not designed for continuous, extended massage operation. Massage systems are rated for a maximum of 2 hours of use within any 6 hour period.*** Any attempt to circumvent or exceed product ratings will shorten the life expectancy of the product and may void the warranty.

The recommended maximum weight (including mattress) is 700 lb (317 kg) distributed evenly across the base. This product is not designed to support or lift this amount in the head or foot sections alone. ***Note: Exceeding the recommended weight restrictions could damage the base and void the warranty.***

For best performance, consumers should enter and exit the adjustable base with the base in the flat (horizontal) position. Avoid placing entire weight on head or foot section of the base, including when in the raised position. **DO NOT STAND ON BASE AT ANY TIME.**

UL (Underwriters Laboratories) recognized components.

CFR 1633 approved for use with most mattresses.

Assembled in USA.

ADVISORY

IMPORTANT INFORMATION

READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

SMALL CHILDREN / PETS WARNING

After the base is unboxed, immediately dispose of packaging material as it can smother small children and pets. To avoid injury, children or pets should not be allowed to play under or on the base. Children should not operate this base without adult supervision.

PACEMAKER WARNING

This product produces a vibrating sensation. It is possible that individuals with heart-assist pacemakers may experience a sensation similar to exercise. Consult physician for complete information.

HOSPITAL USE DISCLAIMER

This base is designed for in-home use only. It is not approved for hospital use and does not comply with hospital standards. Do not use this base with tent type oxygen therapy equipment, or use near explosive gases.

SERVICE REQUIREMENTS

Service technicians are not responsible for moving furniture, removing headboards and footboards or any items required to perform maintenance on the base. In the event the technician is unable to perform service due to lack of accessibility, the service call will be billed to the purchaser and the service will have to be rescheduled.

FCC COMPLIANCE

Components meet Class B digital device rating (Part 15, FCC rules) for residential use. Adjustable bases generate, use and may radiate radio frequency energy. Radio communication may be affected if not installed and operated as recommended in this manual. Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Radio frequency = 2.4GHz.

PINCH POINT WARNING

⚠WARNING

DURING BASE OPERATION, GAPS (PINCH POINTS) ARE CREATED (ARROWS IN FIGURE 1). A CHILD, A PERSON'S LIMB, OR A PET CAN BECOME ENTRAPPED AT THESE LOCATIONS. DURING USE, AND WHEN BASE IS IN THE RAISED POSITION, ALWAYS KEEP GAP AREAS (PINCH POINTS) CLEAR AND KEEP ALL LIMBS ON TOP OF BASE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

FIGURE 1
TYPICAL PINCH POINTS

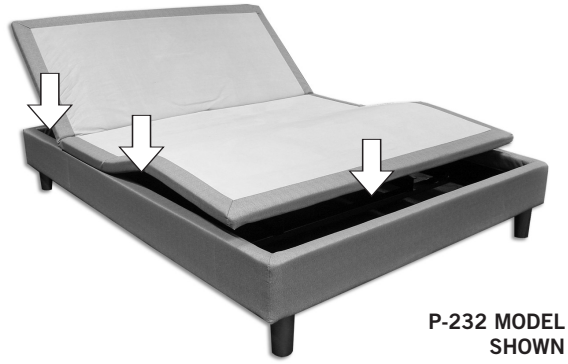

P-232 MODEL SHOWN

LP Sense™ TECHNOLOGY

IMPORTANT INFORMATION

READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY BEFORE USING THIS PRODUCT

LP Sense™ TECHNOLOGY

lpsense™
A LEGGETT & PLATT® TECHNOLOGY

The Premier Series™ Model P-232 base is equipped with LP Sense™ technology. LP Sense™ has been engineered to help detect human or animal presence in specific areas of the adjustable base that have moving mechanical parts or potential pinch points. When LP Sense™ is triggered by human or animal contact, your adjustable base will stop movement. To reactivate the base, simply remove the obstruction and continue with the previous function. When LP Sense™ is triggered, the underbed light flashes. When obstruction is removed, underbed light stops flashing. If the base does not begin movement again, please see the *Troubleshooting Guide* contained within this Owners Manual to reset LP Sense™. The LP Sense™ contact points include the top perimeter of the upholstered surround on a Model P-232, as shown in **FIGURE 2**.

FIGURE 2

TYPICAL LP Sense™ CONTACT POINTS (entire perimeter of upholstered surround on Model P-232)

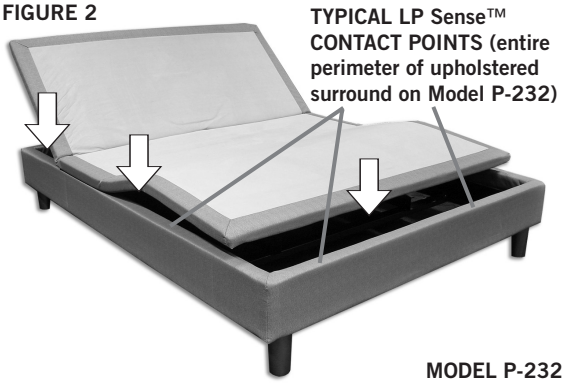

MODEL P-232 SHOWN

⚠WARNING

Although LP Sense™ technology is designed to help prevent human or animal accidents while the base is being adjusted, the presence of LP Sense™ is not a guarantee of safety and does not eliminate the possibility of an accident. DURING USE, AND WHEN BASE IS IN THE RAISED POSITION, ALWAYS KEEP GAP AREAS (PINCH POINTS) CLEAR AND KEEP ALL LIMBS ON TOP OF BASE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD LEAD TO SERIOUS INJURY OR DEATH.

ACOUSTICS

LIFTING/LOWERING MECHANISMS

The lift/lower feature will emit a minimal humming sound during operation. This is normal.

During operation, the lift arm wheels make contact with the platform support of the base. This applies slight tension on the moving components and resonance is reduced to a minimum level. If excessive noise or vibration is experienced, reverse the movement action (up or down) of the base with the remote control. This should realign the base's activating mechanisms to the proper operational position.

MASSAGE OPERATION

The massage feature will emit a minimal tone during operation. This is normal. When the massage level is increased, motor resonance will intensify accordingly.

LOCATION ENVIRONMENT

The level of sound experienced during operation is directly related to the location environment. For example, when a base is located on a hardwood floor with the massage feature in operation, a vibrating tone will be audible. To minimize this resonance, place a piece of carpet, or rubber caster cups, under each leg or caster of the base.

It is possible to experience vibration or noise from the headboard brackets, headboards or footboards if mounting bolts are not firmly tightened.

FABRIC CLEANING INFORMATION

Spot clean only with water based shampoo or foam upholstery cleaner. Pretest a small, inconspicuous area before proceeding. Do not over wet. Do not use solvents to spot clean. Pile fabrics may require brushing with a non-metallic, stiff bristle brush to restore appearance. ***Hot water extraction or steam cleaning is not a recommended cleaning method.***

To prevent overall soiling, frequent vacuuming or light brushing with a non-metallic stiff bristle brush to remove dust and grime is recommended. When cleaning a spill, blot immediately to remove spilled material. Clean spots or stains from the outside to the middle of the affected area to prevent circling. Use a professional furniture cleaning service when an overall soiled condition is apparent.

INSTALLATION

For installation and setup, complete the following procedures, in the order indicated below and on the following pages:

STEP 1

Before discarding any packing materials, check the adjustable base shipping carton and verify the following items are included:

- (1) Mattress Retainer
- (4) Bed Legs (varies according to base type)
- (4) Locking Leg Casters (standard w/ steel legs only)
- (2) Headboard Bracket Assemblies (varies according to base type)
- (1) Headboard Bracket Hardware Kit (blister card)
- (1) Power Down Kit
- (1) Power Cord
- (1) Power Supply Brick
- (1) Wall Charger
- (1) Tablet and charging cord
- (1) Bedroom Accessory Control
- (1) Dual Sync Cable (TXL bases only)
- (1) Owners Manual CD
- (1) Warranty Activation Card
- (1) Quick Setup Guide

POWER DOWN KIT

OWNERS MANUAL CD

POWER SUPPLY BRICK

POWER CORD

WARRANTY ACTIVATION CARD

LOCKING LEG CASTER
(4 pieces)
Standard with steel leg only.

QUICK SETUP GUIDE

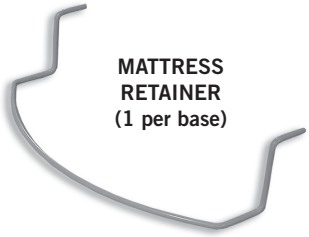

MATTRESS RETAINER
(1 per base)

WALL CHARGER

BEDROOM ACCESSORY CONTROL

TABLET and charging cord

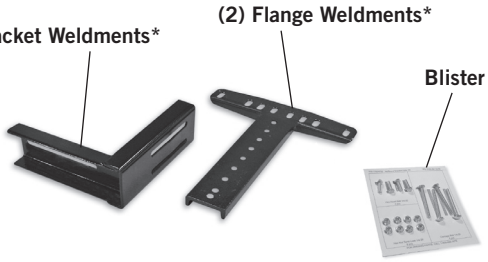

HEADBOARD BRACKET ASSEMBLIES - HARDWARE
Varies according to base type. Model P-232 type shown.
(4 bracket pieces, hardware blister card)

DUAL SYNC CABLE
TXL bases only

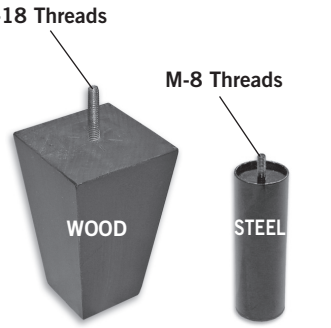

Model P-232* **Model P-132***

LEG
(4 pieces)
Varies according to base type:
Either 6" Square Wood Leg or 4" Steel Leg

INSTALLATION

STEP 2
With packing carton still on adjustable base (with bottom of base exposed), install 4 legs. Simply screw each leg (wood or steel) into a tapped hole at each corner of the base frame (**FIGURES 3 and 4**). ***Note: Allowing base to remain in packing carton will prevent it from laying on an unclean surface.***

⚠WARNING

AT LEAST TWO PEOPLE ARE RECOMMENDED FOR HANDLING AND MOVING ADJUSTABLE BASE.

STEP 3
Insert casters into the bottom of each base leg, if applicable (**FIGURE 4**).

FIGURE 3 (MODEL P-232)

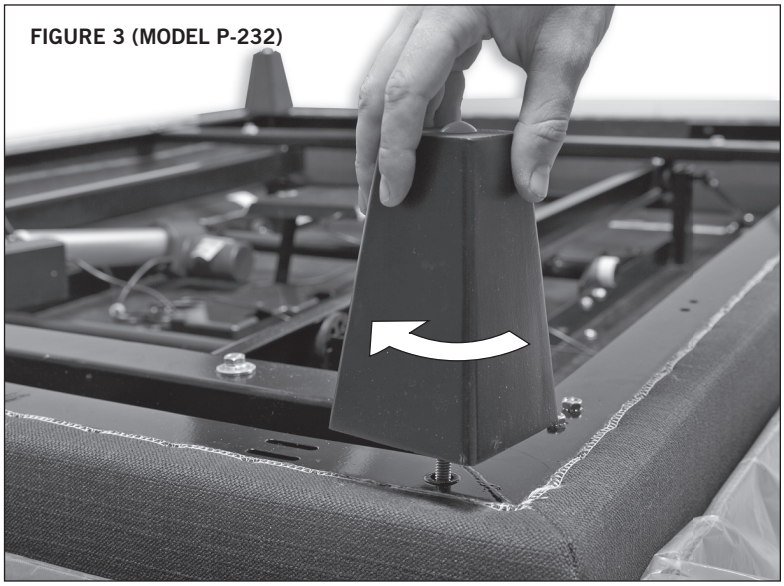

FIGURE 4 (MODEL P-132)

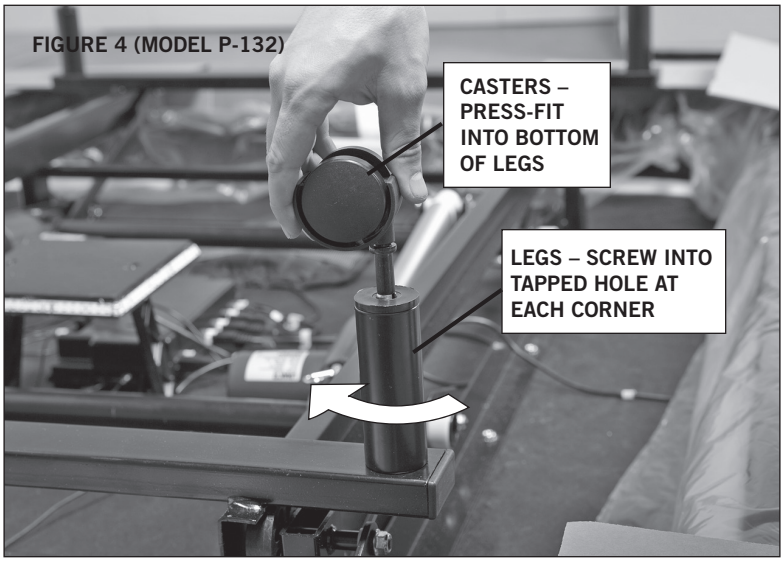

⚠CAUTION

DO NOT ATTEMPT TO SCREW LEGS INTO ANY OTHER INSERTS. THIS WILL DAMAGE PRODUCT.

INSTALLATION

STEP 4

Install batteries in power down battery compartment.

a. Locate the power down kit (**FIGURE 5**). Install the new 9-volt batteries in the power down box. ***Note: When installing batteries in the power down box, make sure battery wires are routed through notch in box as shown in FIGURE 6***.

FIGURE 5
POWER DOWN KIT

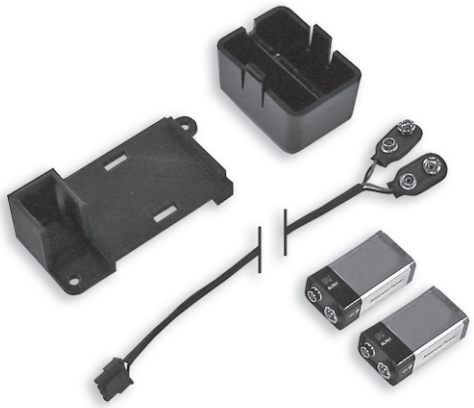

FIGURE 6

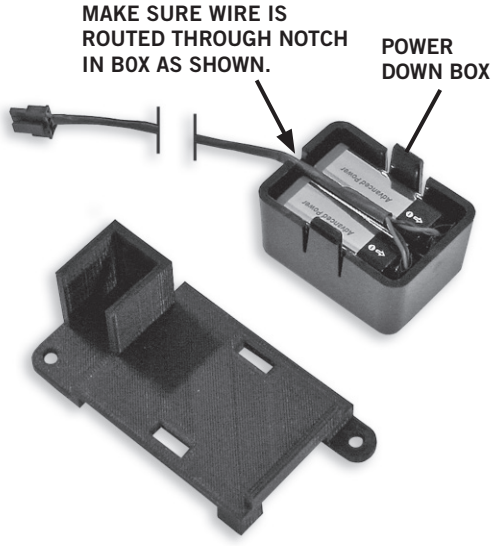

INSTALLATION

b. Attach power down box to floor plate. If necessary, press the tabs in on both sides of the power down box and push in on the compartment until it locks in place (**FIGURE 7**).

FIGURE 7

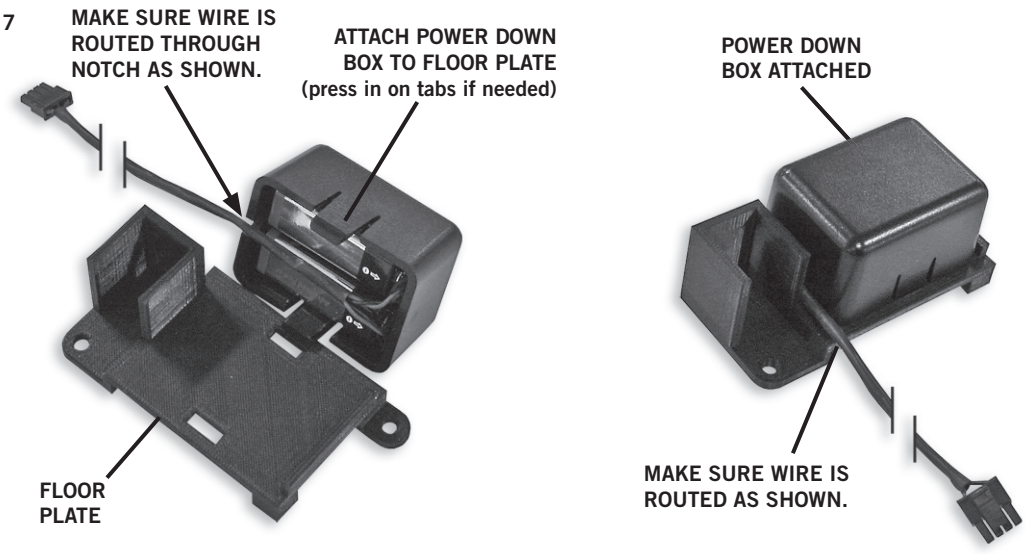
MAKE SURE WIRE IS ROUTED THROUGH NOTCH AS SHOWN.
ATTACH POWER DOWN BOX TO FLOOR PLATE (press in on tabs if needed)
FLOOR PLATE
POWER DOWN BOX ATTACHED
MAKE SURE WIRE IS ROUTED AS SHOWN.

c. Insert plug into Power Down 2 port on control box (**FIGURE 8**). Power down assembly can be placed on floor.

FIGURE 8

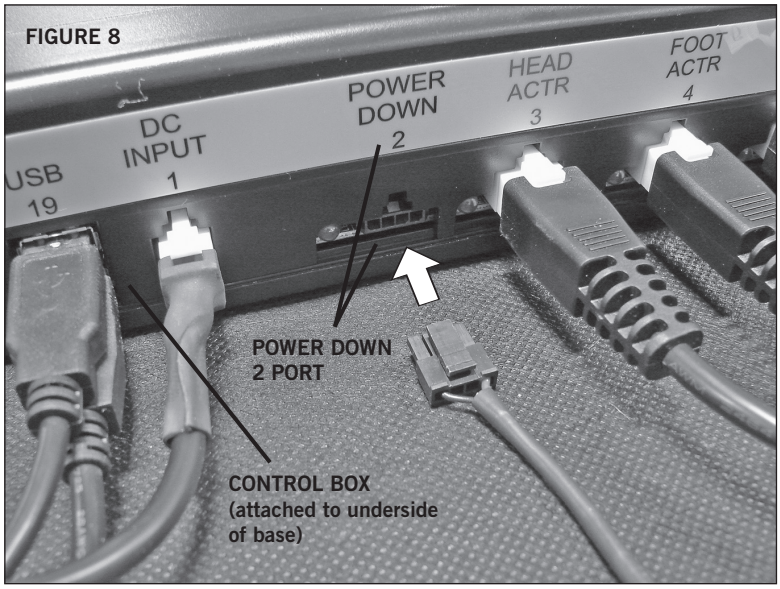

INSTALLATION

STEP 5

Remove and extend out power cord from the protective packaging. Plug power cord into power supply (**FIGURE 9**). ***Note: Do NOT plug power supply into working, grounded electrical power outlet yet.***

FIGURE 9

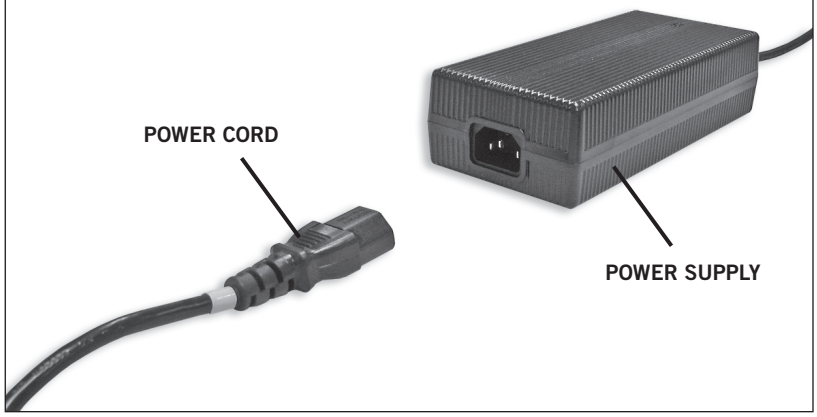

⚠WARNING

POWER CORDS MUST NOT INTERFERE WITH ANY ADJUSTABLE BASE MECHANISMS.

! IMPORTANT !

IF YOU ARE SETTING UP A KING SIZE BASE (TWO TXL BASES TANDEM SYNCED TOGETHER) SYNC BASES PRIOR TO ROTATING BASES TOP-SIDE-UP. SEE THE TABLET USER GUIDE FOR THE PROCEDURE.

STEP 6

Carefully rotate the adjustable base over so it is resting on its legs (**FIGURE 10**).

FIGURE 10

INSTALLATION

STEP 7
Plug base into a working, grounded electrical power source (**FIGURE 11**), making sure to avoid making contact with the surround at that time, as this will trip LP Sense™. ***Note: An electrical surge protection device is recommended (not included).***

FIGURE 11

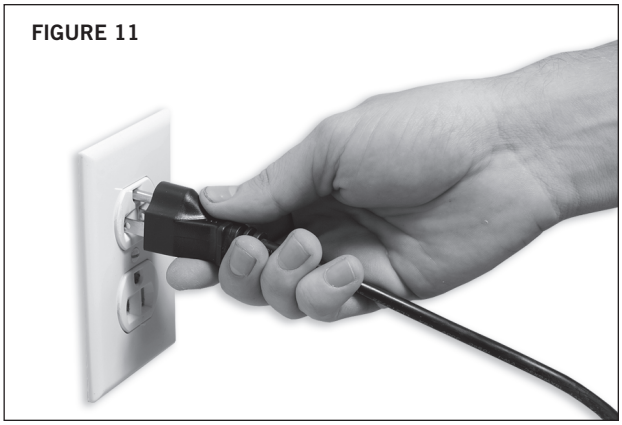

! IMPORTANT !

IF A MODEL P-232 BASE DOES NOT OPERATE, LP SENSE™ MAY BE TRIPPED. CHECK FOR OBSTRUCTION TO UPHOLSTERED SURROUND ASSEMBLY. REMOVE OBSTRUCTION. IF NO OBSTRUCTION, AVOID TOUCHING BASE FOR 5 SECONDS AND BASE WILL RESET ITSELF.

STEP 8
Locate tablet. Plug tablet into USB port on side of base or wall outlet using charger provided with tablet (**FIGURE 12**). ***Note: USB port is for charging convenience only. Remove USB charging cord from USB port before entering or exiting base. If an extended charging period is needed, it is recommended to use the wall outlet.***

Briefly activate all functions of the base with the tablet to verify all features are in working order (**see Premier Series™ Tablet User Guide**). If base does not operate, refer to the *Troubleshooting* section of this manual.

! IMPORTANT !

IF TABLET BATTERY CHARGE FALLS BELOW 35%, USE WALL CHARGER IN LIEU OF USB CHARGING STATIONS LOCATED ON EACH SIDE OF THE BASE.

NOTE

THE MODEL P-232 BASE FITS IN MOST CASE GOODS. HOWEVER, DEPENDING ON THE SIZE OF THE CASE GOOD, THE USB PORT MAY BE OBSTRUCTED, PREVENTING USAGE.

FIGURE 12

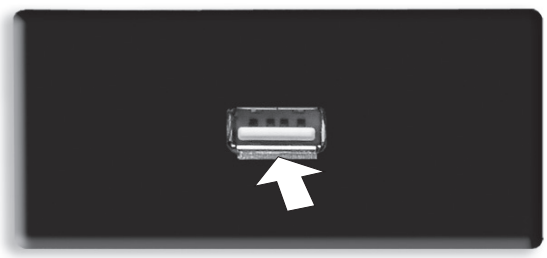

USB PORT LOCATED ON SIDE OF BASE, NEAR MIDDLE

CHARGE TABLET WITH CHARGING CORD

STEP 9
Return base to the level position.

INSTALLATION

STEP 10

Install mattress retainer at the foot end of the adjustable base as follows:

a. Locate grommeted holes at foot of base.

b. Place mattress retainer ends into grommeted holes in top surface of adjustable base (**FIGURE 13**). Press down until horizontal retainer section is flush against base.

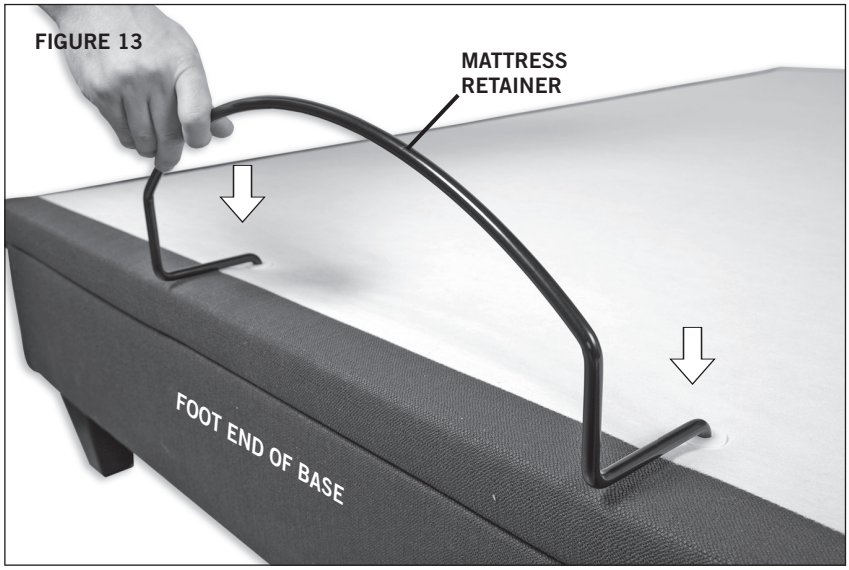

NOTE: If base is to be set up without a headboard, basic installation is now complete. If headboard is to be installed, proceed to Headboard Bracket Installation.

INSTALLATION

HEADBOARD BRACKET INSTALLATION

NOTE

FAILURE TO FOLLOW HEADBOARD BRACKET INSTALLATION INSTRUCTIONS MAY CAUSE HEADBOARD BRACKET INTERFERENCE WITH BASE FOAM DURING BASE OPERATION. BASE FOAM OR BASE COVER DAMAGE COULD RESULT.

⚠WARNING

IN ORDER TO AVOID A PERSON OR PET BEING CAUGHT IN THE SPACE REFERENCED BELOW WHILE THE BASE IS IN MOTION, THE BOTTOM OF THE HEADBOARD CROSS MEMBER MUST BE POSITIONED SO THAT THERE IS NO MORE THAN 3 INCHES (76.2mm) BETWEEN THE HEADBOARD AND THE TOP OF THE MATTRESS (FIGURE 14). *DO NOT EXCEED 3 INCHES (76.2mm).* FAILURE TO FOLLOW THIS INSTRUCTION COULD RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY OR DEATH.

FIGURE 14

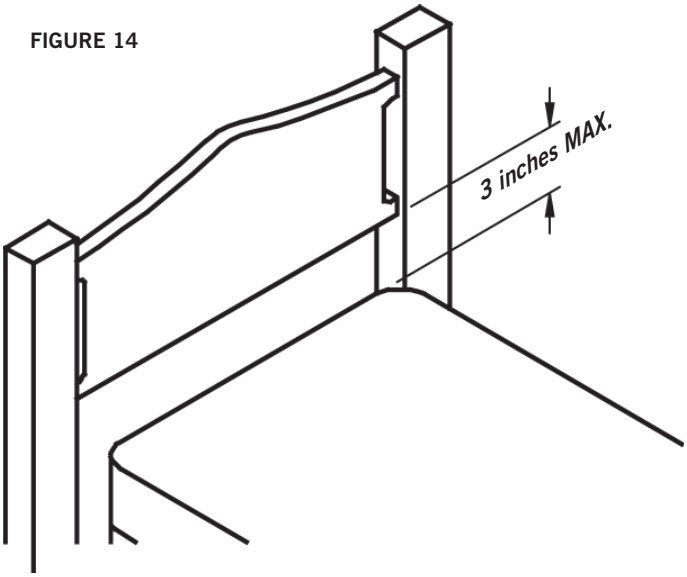

INSTALLATION

STEP 11a (for Model P-232)

Install headboard brackets to the adjustable base frame as follows:

a. Using the tablet, raise the head section of the base as far as it will articulate to gain access to the adjustable base frame.

b. Insert a 1/2" carriage bolt into a headboard bracket weldment (**FIGURE 15**).

FIGURE 15

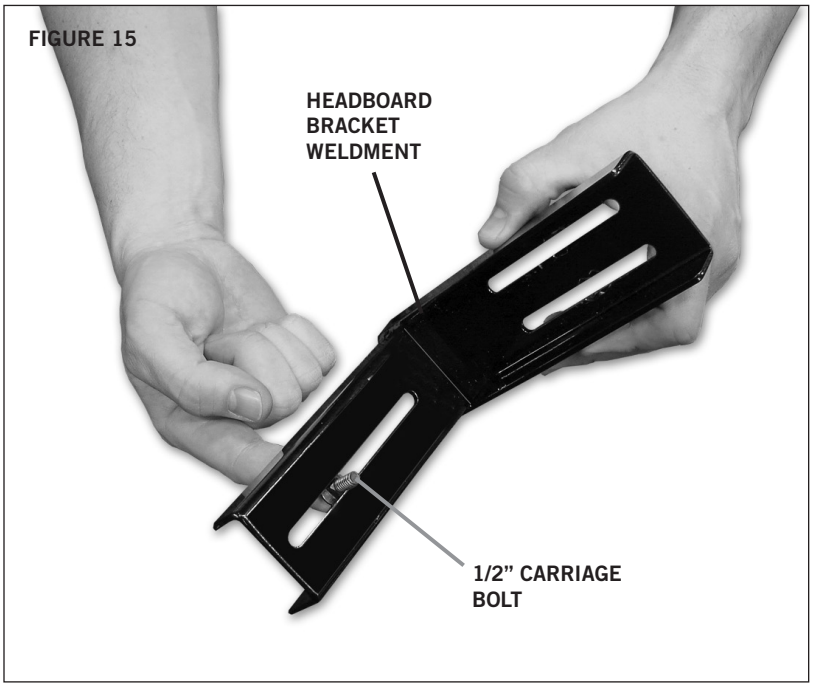

INSTALLATION

c. Locate (2) slotted holes in base frame at one corner of head end of base. Place the headboard bracket weldment underneath base frame and against the head end of the base, positioning the bracket weldment so the carriage bolt appears through the innermost slotted hole in the base frame (**FIGURE 16**). Place hex nut on 1/2" long carriage bolt to attach bracket weldment to base frame. Loosely tighten to allow adjustment for headboard hole alignment. Place second 1/2" long carriage bolt in remaining slot and secure using hex nut. Loosely tighten to allow adjustment for headboard hole alignment.

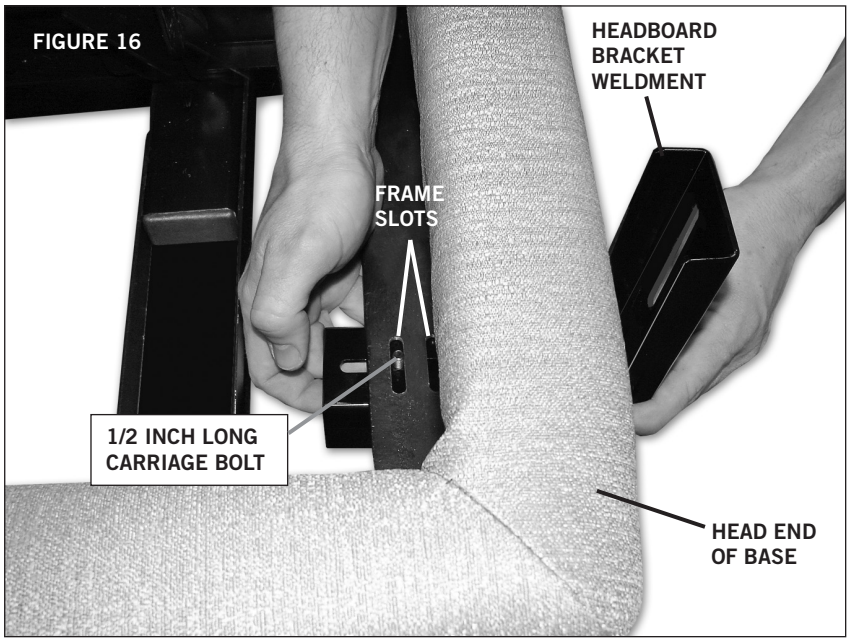

INSTALLATION

d. Place headboard flange weldment against headboard bracket weldment. Install (2) 1" long hex bolts through slots in headboard bracket weldment and holes in headboard flange weldment (**FIGURE 17**). Secure using (2) hex nuts. Loosely tighten to allow adjustment for headboard hole alignment.

FIGURE 17

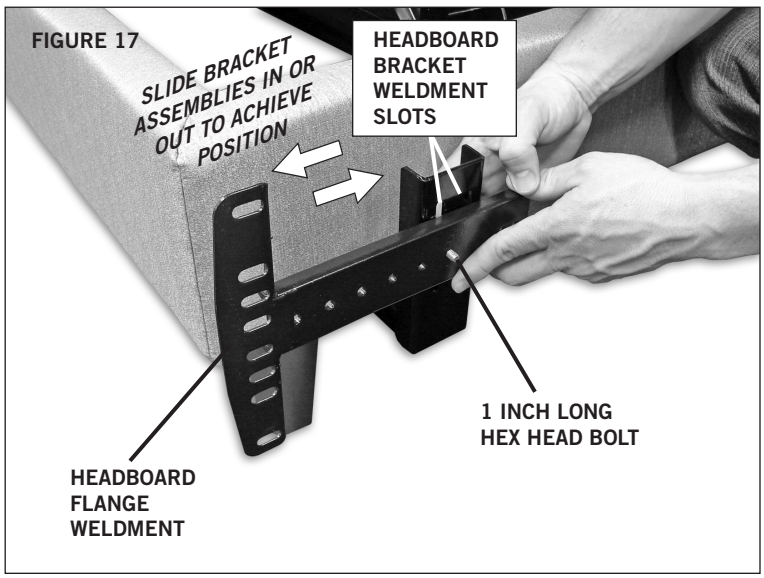
SLIDE BRACKET ASSEMBLIES IN OR OUT TO ACHIEVE POSITION
HEADBOARD BRACKET WELDMENT SLOTS
1 INCH LONG HEX HEAD BOLT
HEADBOARD FLANGE WELDMENT

e. Repeat procedure to attach the other headboard bracket assembly (**FIGURE 18**).

FIGURE 18

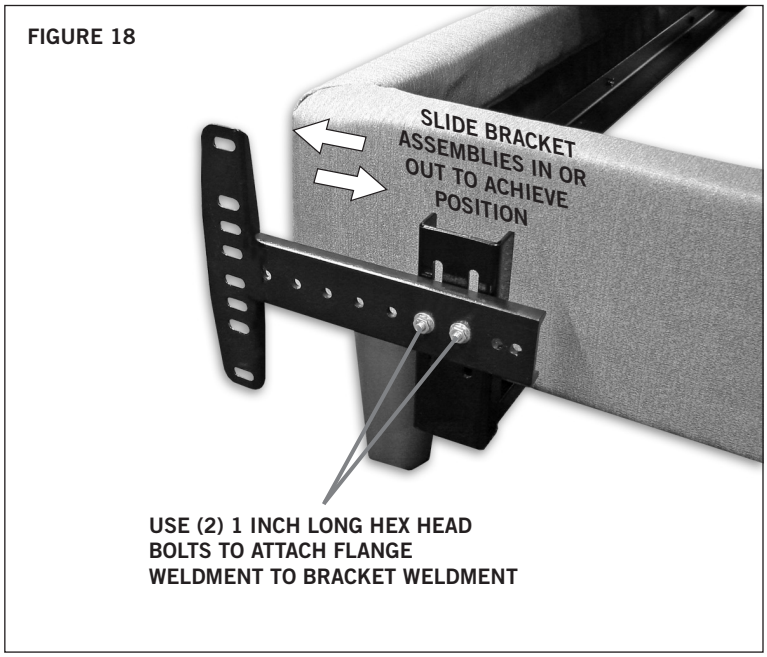
SLIDE BRACKET ASSEMBLIES IN OR OUT TO ACHIEVE POSITION
USE (2) 1 INCH LONG HEX HEAD BOLTS TO ATTACH FLANGE WELDMENT TO BRACKET WELDMENT

INSTALLATION

h. Measure the center-to-center distance between the mounting slots of the headboard bracket flanges (**FIGURE 19**).

i. If bracket flange adjustment is required to accept the headboard, remove the 1 inch long hex head bolts and move flanges side-to-side for the adjustment (**FIGURE 19**). Reinstall bolts. Tighten all headboard mounting bolts.

j. Firmly tighten all bolts of both headboard bracket assemblies.

k. Install headboard.

FIGURE 19

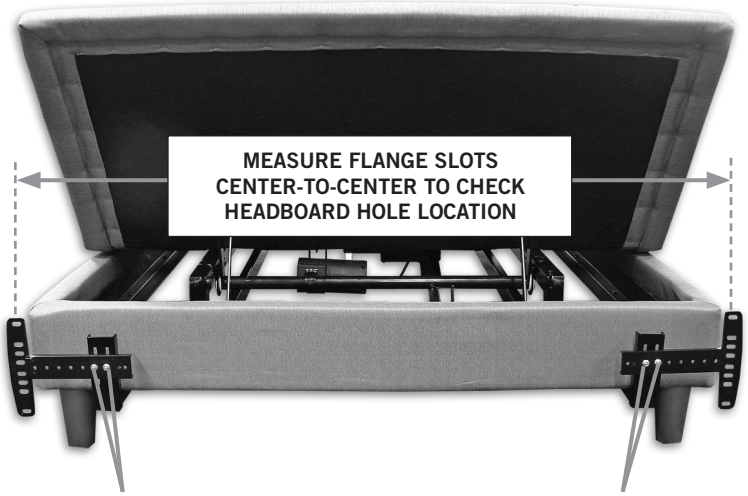
MEASURE FLANGE SLOTS
CENTER-TO-CENTER TO CHECK
HEADBOARD HOLE LOCATION
REMOVE 1 INCH LONG HEX HEAD BOLTS AND RELOCATE
FLANGES TO ACHIEVE CENTER-TO-CENTER DISTANCE
REQUIRED FOR HEADBOARD MOUNTING HOLES

INSTALLATION

STEP 11b (for Model P-132)

Install headboard brackets to the adjustable base frame as follows:

a. Using the tablet, raise the head section of the base as far as it will articulate to gain access to the adjustable base frame.

b. Slide one headboard bracket channel onto one side of the base frame. Using (2) carriage bolts/nuts attach channel to base frame (**FIGURE 20**). Hand tighten bolts/nuts (loosely) to allow adjustment of the headboard bracket channels. Repeat procedure to install the other headboard bracket channel to the other side.

FIGURE 20

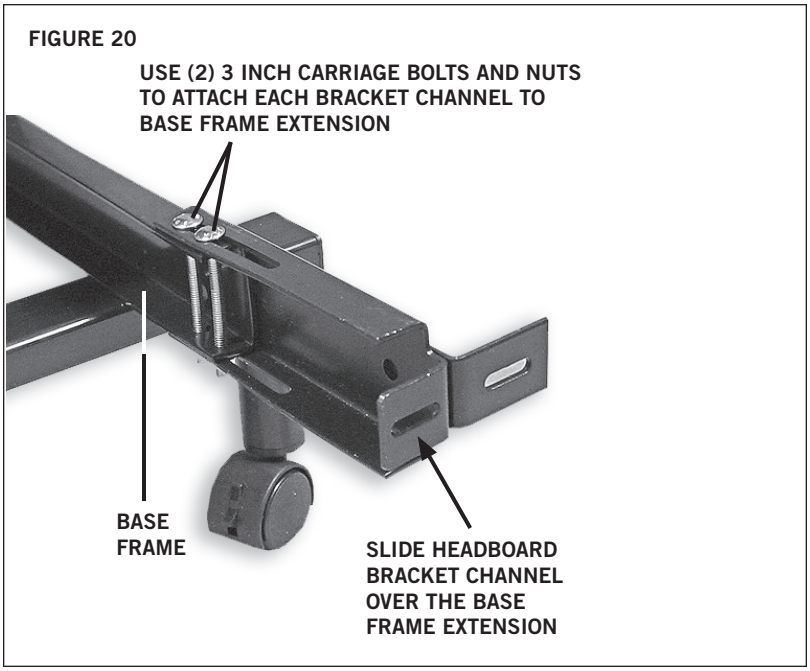
USE (2) 3 INCH CARRIAGE BOLTS AND NUTS TO ATTACH EACH BRACKET CHANNEL TO BASE FRAME EXTENSION
BASE FRAME
SLIDE HEADBOARD BRACKET CHANNEL OVER THE BASE FRAME EXTENSION

INSTALLATION

c. Attach one headboard bracket flange to one of the bracket channels with (2) hex head bolts/nuts (**FIGURE 21**). Tighten bolts. Repeat procedure to attach the other headboard bracket flange.

d. Slide headboard bracket assemblies (in or out) to achieve a distance of 1.5 inches (38.1mm) to 2 inches (50.8mm) between the edge of the base and headboard bracket flange assemblies (**FIGURE 21**).

e. Firmly tighten the 3 inch carriage bolts of both headboard bracket channels.

f. Measure the distance (center-to-center) between the mounting holes in the headboard.

g. Measure the center-to-center distance between the mounting slots of the headboard bracket flanges.

h. If bracket flange adjustment is required to accept the headboard, remove the 1 inch headboard bracket flange bolts and move flanges side-to-side for the adjustment (**FIGURE 21**). Reinstall bolts and tighten.

i. Install headboard.

FIGURE 21

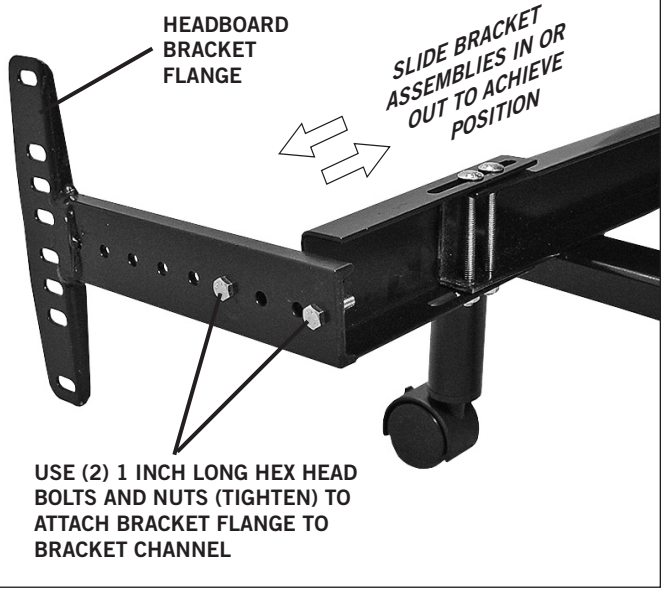
HEADBOARD BRACKET FLANGE
SLIDE BRACKET ASSEMBLIES IN OR OUT TO ACHIEVE POSITION
USE (2) 1 INCH LONG HEX HEAD BOLTS AND NUTS (TIGHTEN) TO ATTACH BRACKET FLANGE TO BRACKET CHANNEL

NOTE

TWIN SIZE HEADBOARD BRACKET ASSEMBLIES ARE SHOWN *(FIGURE 21).* QUEEN SIZE HEADBOARD BRACKETS ARE EQUIPPED WITH ANGLE BRACES.

STEP 12
Install mattress on adjustable base.

Typical Premier Series™ adjustable base installation is now complete.

TROUBLESHOOTING

In the event the adjustable base fails to operate, investigate the symptoms and possible solutions provided in the chart below:

SYMPTOM	SOLUTION
Tablet is active and appears to be operable, but will not activate base.	• Verify power cord is plugged into a working, grounded electrical outlet. ***A grounded, electrical surge protection device is recommended.*** Test outlet by plugging in another working appliance. • LP Sense™ is tripped. Check for obstruction to upholstered surround assembly. Remove obstruction. • Wait 5 seconds and base will reset itself. • Unplug base. Wait 15 seconds, then plug back in. • Verify Bluetooth connection. Program the tablet (see separate *Tablet User Guide* for programming procedures). • Electrical circuit breaker may be tripped. Check electrical service breaker box to verify. • Defective surge protection device or electrical outlet. Test outlet by plugging in another working appliance.
Tablet will not illuminate.	• Press and hold ON/OFF button 3-5 seconds until display appears. If display does not appear, battery is dead. • Charge tablet with wall charger.
Head or foot section will elevate, but will not return to the horizontal (flat) position.	• Base mechanism may be obstructed. Elevate base and check for obstruction. Remove obstruction. • Head section may be too close to the wall. • Headboard may be too close to the edge of the mattress. Verify a 1.5" (38.1mm) to 2" (50.8mm) distance between headboard brackets and mattress. Adjust if required. • Unplug base. Wait 15 seconds, then plug back in.
Head and/or foot sections of base only move downward (slowly).	• Loss of AC power to control box. Verify power source is active. • Base is operating in backup mode. Verify power source is active and replace power down batteries (power down feature is for one time use only) in control box.
Underbed light is flashing.	• LP Sense™ is tripped. Remove obstruction.

Continued on next page...

TROUBLESHOOTING

In the event the adjustable base fails to operate, investigate the symptoms and possible solutions provided in the chart below:

SYMPTOM	SOLUTION
Excessive massage motor noise.	• Verify mattress retainer was removed during installation. Remove mattress retainer if still attached to the underneath side of base. • If base is located on hard surface flooring, place carpet pieces or rubber caster cups under each leg or caster of the base. • Elevate the head or foot section a short distance (with the tablet) to realign the lift/lower mechanisms with the base support platform. • Verify that the base is not positioned against a wall, nightstand, or other object that may cause vibration or noise. • If base is installed over a base frame, verify massage motors are not causing base frame (or base frame components) to vibrate. • Verify that headboard attachment hardware is tightened firmly (if used).

ACCESSORIES

OPTIONAL EQUIPMENT

Contact customer service toll free (800-888-3078) to order the accessories indicated in the chart below.

ACCESSORY DESCRIPTION	CODE	IMAGE
Bedroom Accessory Control	4B8056	
Insulated Headboard Bracket Kit (Twin / Split Cal King)	4B7728	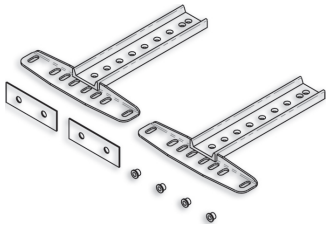
Insulated Headboard Bracket Kit (Queen / Full)	4B7729	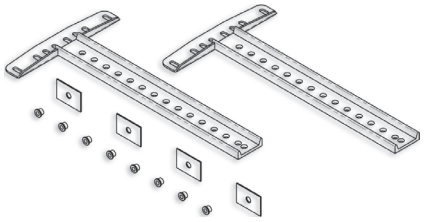
Insulated Headboard Bracket Kit (2 piece base)	4B7730	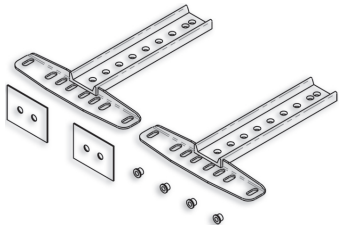
2" X 1.5" OD Leg Adapter Kit (for use with Model P-132)	4B7365	
2" OD Leg Adapter Kit (for use with Model P-232)	4B7275	

ADJUSTABLE BASE 1 YEAR, 3 YEAR AND 25 YEAR LIMITED WARRANTY

In this warranty: "**Adjustable base**" means the adjustable bed foundation sold by L&P to the dealer. The "adjustable base" does not include the mattress or tablet. "**L&P**" means Leggett & Platt, Incorporated. "**Purchaser**" and "**You**" both mean the consumer who is the original purchaser of this adjustable base made by L&P. This warranty is not transferrable. "**Warranty Commencement Date**" means either (i) the date You purchased a new and unused L&P adjustable base or (ii) the date of manufacture of this adjustable base if You purchased an L&P adjustable base that has been used as floor or display model. L&P warrants this adjustable base to You on the terms and over the reducing periods of time set out below. All warranty claims require notice from You to be given to L&P in the manner set out below, and to be received by L&P inside the applicable warranty time period.

1ST YEAR FULL WARRANTY
For the first year from the Warranty Commencement Date, your adjustable base is warranted against non-excluded defects in L&P's workmanship or materials. During the first year from the Warranty Commencement Date, L&P will repair or replace (at no cost to You) any defective adjustable base part, and L&P will pay all authorized labor and transportation costs associated with the repair or replacement of any parts found to be defective.

2ND & 3RD YEAR LIMITED WARRANTY
During the second and third year from the Warranty Commencement Date, L&P will replace any adjustable base part found to be defective and not excluded by this warranty. You are responsible to pay all service and transportation costs related to the costs of receiving and installation of the new part.

4TH YEAR TO END OF 25TH YEAR LIMITED WARRANTY
Starting in the fourth year from the Warranty Commencement Date and through to the end of the 25th year from the Warranty Commencement Date, L&P will replace steel and mechanical base parts found to be defective and not excluded by this warranty. **This warranty does not cover any electronics, electrical components, drive motors or massage motors.** You are responsible to pay all service and transportation costs related to receiving and installation of the new part and a portion of the cost of the replacement steel and mechanical part, based on the number of months that the base has been owned by you since the fourth anniversary of the Warranty Commencement Date. By the end of the 25th year, no portion of the replacement cost is covered by L&P. You will be required to pay 1/22nd of the then current replacement cost of the part multiplied by the number of years past the third year from the Warranty Commencement Date. This portion is calculated using the following formula: Cost of the part divided by 22 [being the number of years in years 4 to 25 inclusive], multiplied by the number of years you have owned the base since the end of the first 3 years. For example, if you make a claim for a part eligible for this warranty in the 5th year since the Warranty Commencement Date, you would be responsible for paying: $100 part cost divided by 22, multiplied by 2 = $9.09.

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS
This warranty requires notice to be given to L&P of any claim for repairs or replacement parts.

EXCLUSIONS:
This warranty does not apply; (a) to any damage caused by You; (b) if there has been any repair or replacement of adjustable base parts by an unauthorized person; (c) if the adjustable base has been mishandled (whether in transit or by other means), subjected to physical or electrical abuse or misuse, or otherwise operated in any manner inconsistent with the operation and maintenance procedures outlined in the Owner's Manual and this warranty; (d) to damage to mattresses, fabric, cables, electrical cords or items supplied by dealers (contact the dealer for warranty information on these items); (e) if there has been any modification of the adjustable base **without prior written consent by L&P**; or (f) to costs for unnecessary service calls, including costs for in-home service calls solely for the purpose of educating You about the adjustable base or finding a satisfactory power connection.

This warranty will be void if either the recommended weight restriction is not followed (refer to the advisory section of the Owner's Manual) or if You sell or give or transfer the base to another person.

Any repairs to or replacement to Your adjustable base or its components under the terms of this limited warranty does not extend the applicable warranty from the Warranty Commencement Date. This time limitation may not apply in some jurisdictions, including the Province of Quebec.

The decision to repair or to replace defective parts under this warranty shall be made, or cause to be made, by L&P at its option and in its sole discretion.

Repair or replacement shall be the sole remedy of the Purchaser. There shall be no liability on the part of L&P for any special, indirect, incidental, or consequential damages or for any other damage, claim, or loss not expressly covered by the terms of this warranty.

This limited warranty does not include reimbursement for inconvenience, removal, installation, setup time, loss of use, shipping, or any other costs or expenses. L&P and its service technicians will not be responsible for moving furniture or any other items not attached to the adjustable base in order to perform service on the adjustable base.

It is the sole responsibility of You to provide adequate space and accessibility to the adjustable base. In the event that the technician is unable to perform service due to lack of accessibility, the service call will be billed to You and the service will have to be rescheduled.

L&P makes no other warranty whatever, express or implied, and all implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed by L&P and excluded from this agreement.

Some American States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to You.

This warranty gives You specific legal rights, and You may also have other rights, which may vary from jurisdiction to jurisdiction. This warranty is valid in all 50 American States, the District of Columbia, Puerto Rico, and all 10 Provinces and 3 Territories of Canada.

For customer service under this limited warranty, give notice to L&P by mail, phone, email or online to the addresses set out below:

Leggett & Platt, Incorporated
PO Box 668
Lexington, North Carolina 27293

toll free phone: 1.800.888.3078

online: lpadjustablebases.com

email: accustomerservice@leggett.com

For French Canadian Customer Service, call 1.877.452.2665

PLEASE DO NOT CONTACT YOUR RETAIL DEALER OR ANY OTHER SERVICE PERSONNEL

TABLET WARRANTY

In this warranty: "**Tablet**" means the hand-held, touch-screen device provided with the Premier Series™ adjustable base sold by L&P to the dealer. "**L&P**" means Leggett & Platt, Incorporated. "**Purchaser**" and "**You**" both mean the consumer who is the original purchaser of this adjustable base Tablet provided by L&P. This warranty is not transferable. **"Warranty Commencement Date"** means either (i) the date You purchased a new and unused L&P Premier Series™ adjustable base with Tablet or (ii) the date of manufacture of the Premier Series™ adjustable base with Tablet if You purchased a Premier Series™ adjustable base with Tablet that has been used as a floor or display model. L&P warrants this Tablet to You on the terms and over the reducing periods of time set out below. All warranty claims require notice from You to be given to L&P in the manner set out below, and to be received by L&P inside the applicable warranty time period.

1ST 6 MONTHS FULL WARRANTY
For the first six (6) months from the Warranty Commencement Date, your Premier Series™ adjustable base Tablet is warranted against non-excluded defects in workmanship or materials. During the first six (6) months from the Warranty Commencement Date, L&P will repair or replace (at no cost to You) any defective Tablet component and L&P will pay all authorized labor and transportation costs associated with the repair or replacement of any Tablet components found to be defective.

7 MONTHS TO END OF 1ST YEAR LIMITED WARRANTY
(6 Months Prorated)
Starting at the beginning of the seventh (7th) month from the Warranty Commencement Date and through to the end of the first (1st) year from the Warranty Commencement Date, L&P will replace, within the terms and conditions set forth in this warranty, Tablet components found to be defective and not excluded by this warranty. **The one (1) month Tablet prorate determination is $22.00 based on a consumer retail Tablet price of $132.00.**

Example: Beginning at (and through) the 7th month of this limited warranty, You will be required to pay $22.00 for a repaired or replacement Tablet. Beginning at (and through) the 8th month, You will be required to pay $44.00 for a repaired or replacement Tablet. Beginning at (and through) the 9th month, You will be required to pay $66.00 for a repaired or replacement Tablet, etc.

Note: All dollar values indicated in this limited Tablet warranty are subject to change per market location or other determining factors and L&P reserves the right to authorize or change dollar values indicated herein.

You are required to pay all shipping and handling costs or any other transportation or service costs associated with receiving a repaired or replacement Tablet.

At the completion of the first (1st) year, no portion of the replacement cost is covered by this limited L&P Premier Series™ tablet warranty.

EXCLUSIONS:
This warranty does not apply to the following: (a) abuse or misuse, including but not solely limited to the failure to use this product for its normal purposes or in accordance with instructions on usage and maintenance (dropping etc.); (b) defects resulting from usage of the product in conjunction with accessories that are not approved by L&P for use with this product (impedance of headsets etc.); (c) failure of the product resulting from incorrect installation or use not consistent with the instructions and technical or safety standards prescribed in this user manual; (d) accidents, Acts of God, lightning, water, fire, public disturbances, improper ventilation, voltage fluctuations, dropping in or splashing with water or any cause beyond the control of L&P; (e) unauthorized modifications carried out to the product in order to comply with local or international technical standards in countries for which this L&P product was not originally designed (voltage converters, different battery, etc.); (f) damage of the battery caused by overcharging or failure to use in accordance with the specific instructions outlined in this user manual; (g) the serial number on the product has been altered, deleted, removed or made illegible; (h) the batteries are charged by chargers other than those approved by L&P specific to this Tablet; (i) any of the seals on the battery enclosure or cells are broken or show evidence of tampering; (j) use of software on this Tablet that is not approved for use on the device.

This warranty will be void if any unauthorized or unapproved software is loaded on this Tablet or You sell or give or transfer the Tablet to another person.

Any repairs to or replacement of Your Tablet or its components under the terms of this limited warranty does not extend the applicable warranty from the Warranty Commencement Date. This time limitation may not apply in some jurisdictions, including the Province of Quebec.

The decision to repair or to replace a defective Tablet under this warranty shall be made, or cause to be made, by L&P at its option and in its sole discretion.

Repair or replacement shall be the sole remedy of the Purchaser. There shall be no liability on the part of L&P for any special, indirect, incidental, or consequential damages or for any other damage, claim, or loss not expressly covered by the terms of this warranty.

This limited warranty does not include reimbursement for inconvenience, removal, installation, setup time, loss of use, shipping, or any other costs or expenses.

L&P makes no other warranty whatever, express or implied, and all implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed by L&P and excluded from this agreement.

Some American States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitation or exclusion may not apply to You. This warranty gives You specific legal rights, and You may also have other rights, which may vary from jurisdiction to jurisdiction. This warranty is valid in all 50 American States, the District of Columbia, Puerto Rico, and the 10 Provinces and 3 Territories of Canada.

For customer service under this limited warranty, give notice to L&P by mail, phone, email or online to the addresses set out below:

Leggett & Platt, Incorporated
PO Box 668
Lexington, North Carolina 27293

toll free phone: 1.800.888.3078
online: lpadjustablebases.com
email: accustomerservice@leggett.com

For French Canadian Customer Service, call 1.877.452.2665

PLEASE DO NOT CONTACT YOUR RETAIL DEALER OR ANY OTHER SERVICE PERSONNEL

CONTENIDOS

Recomendaciones 28

Tecnología LP Sense™ 30

Acústica 31

Información sobre sa limpieza de tapicería 31

Instalación 32

Resolución de problemas 46

Accesorios 48

Garantía base ajustable 1-3-25 49

Garantía de la tableta 50

Si la base ajustable no funciona o si hay partes faltantes, llame al:

800-888-3078

Por favor no contacte al distribuidor.

RECOMENDACIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE

LEA ATENTAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

⚠ADVERTENCIA

PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LA BASE AJUSTABLE, UTILICE UN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN ELÉCTRICA CONECTADO A TIERRA (NO INCLUIDO). NO UTILIZAR TAL DISPOSITIVO PODRÍA PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD U OCASIONAR EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Entrada – 120 VCA, 50/60 Hz, 1.8 A; salida – 29 VCC, 7 A.

CONEXIÓN A TIERRA
Este producto está equipado con un cable polarizado de alimentación eléctrica conectado a tierra. El cable de alimentación encaja sólo en un dispositivo de protección contra sobretensión eléctrica puesto a tierra (no incluido), o en un tomacorriente puesto a tierra.

ADVERTENCIA DE LA GARANTÍA
No abra ninguna caja de control, motores o dispositivos de control remoto (a excepción de los compartimentos de los controles remotos y de las baterías para interrupción eléctrica). La garantía del producto perderá validez si se alteran estos componentes. La garantía perderá validez si se altera el cableado de los componentes, o si se ajusta o modifica de manera alguna la estructura del producto. Cualquier reparación o reemplazo de alguna de las partes de la base ajustable deberá efectuarse por personal autorizado.

LUBRICACIÓN
El diseño de este producto permite prescindir de mantenimiento. Los motores de elevación están lubricados y sellados en forma permanente, por lo que no se requiere lubricación adicional. No aplique lubricante en los tornillos principales del motor de elevación o en las tuercas de nylon, o la base podría descender inadvertidamente desde la posición de elevación.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Los motores de elevación de la base ***no*** están diseñados para el uso continuo. Para mayor seguridad y máxima vida útil, no se deberán operar los motores de elevación por más de cinco (5) minutos en un período de cincuenta minuto, o aproximadamente el 10% del ciclo de trabajo. ***Nota: La función de masajes en las bases equipadas con esta opción no podrá utilizarse en forma continua o por períodos prolongados. Los sistemas de masajes han sido diseñados para un máximo de 2 horas de uso en un período de 6 horas.*** Cualquier intento de evadir o exceder las especificaciones del producto acortará la vida útil del mismo y puede invalidar la garantía.

El peso máximo recomendado (incluyendo el colchón) es de 700 libras (317 kg) distribuidos de modo uniforme por toda la base. Este producto no está diseñado para soportar o elevar estos pesos sólo en las secciones de la cabecera o pie. ***Nota: Exceder las restricciones de los pesos recomendados podría dañar su base e invalidar la garantía.***

Para un mejor rendimiento, se debe entrar y salir de la base ajustable mientras la misma está en posición plana (horizontal). Evite colocar todo el peso en las secciones de la cabeza o los pies de la base, incluso cuando esté en la posición elevada. **NO SE PARE EN LA BASE EN NINGÚN MOMENTO.**

Componentes fabricados conforme a UL (Underwriters Laboratories).

CFR 1633 aprobado para el uso con la mayoría de los colchones.

Ensamblado en los Estados Unidos.

RECOMENDACIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE

LEA ATENTAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

ADVERTENCIA CON NIÑOS PEQUEÑOS Y MASCOTAS
Después de desembalar la base, deseche inmediatamente el material de embalaje, ya que puede producir asfixia a niños pequeños y mascotas. Para evitar lesiones, los niños o mascotas no deberán jugar bajo o sobre la base. No deben, asimismo, operar esta base sin la supervisión de un adulto.

ADVERTENCIA POR MARCAPASOS
Este producto genera una sensación de vibración. Es posible que los individuos con marcapasos experimenten una sensación similar a cuando realizan ejercicio. Consulte al médico para obtener más informació.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN USOS HOSPITALARIOS
Esta base ha sido diseñada sólo para uso doméstico.
No está aprobada para el uso en hospitales y no cumple con las normas hospitalarias. No utilice esta base con equipos para terapias de oxígeno, ni la ubique cerca de gases explosivos.

REQUISITOS DEL SERVICIO
Los técnicos de servicio no son responsables de mover muebles o retirar cabeceras, pieceras o cualquier otro elemento para realizar el mantenimiento de su base. En caso de que el técnico no pueda brindar el servicio debido a inaccesibilidad, el comprador deberá pagar y reprogramar la visita.

CONFORMIDAD CON LA FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION)
Se encuentran en la categoría de dispositivos digitales Clase B (Parte 15, reglas de la FCC) para uso residencial. Las bases ajustables generan, utilizan y pueden irradiar energía de radiofrecuencia. La comunicación radial puede verse afectada si su instalación y operación no corresponden con las recomendaciones de este manual. Los cambios o modificaciones no aprobados explícitamente por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autorización del usuario para operar el equipo.

Frecuencia de Radio = 2.4GHz.

ADVERTENCIA DE PUNTO DE PELLIZCO

⚠ADVERTENCIA

DURANTE LA OPERACIÓN DE LA BASE, SE CREAN ESPACIOS (PUNTOS DE PELLIZCO) (FLECHAS EN LA FIGURA 1). UN NIÑO, UNA EXTREMIDAD DE UNA PERSONA O UNA MASCOTA PUEDEN QUEDAR ATRAPADOS EN ESTOS LUGARES. DURANTE EL USO Y CUANDO LA BASE ESTÉ EN LA POSICIÓN ELEVADA, SIEMPRE MANTENGA LAS ÁREAS DE ESPACIOS (PUNTOS DE PELLIZCO) DESPEJADOS Y MANTENGA TODAS LAS EXTREMIDADES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BASE. SI NO SIGUE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCURRIR UNA LESIÓN GRAVE O LA MUERTE.

FIGURA 1
PUNTOS TÍPICOS DE PELLIZCO

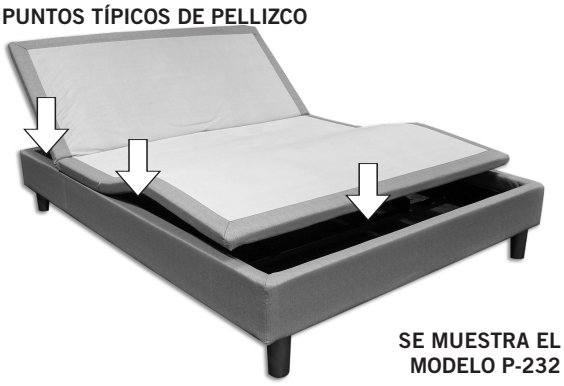

SE MUESTRA EL MODELO P-232

TECNOLOGÍA LP Sense™

INFORMACIÓN IMPORTANTE

LEA ATENTAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

TECNOLOGÍA LP Sense™

lpsense™
A LEGGETT & PLATT® TECHNOLOGY

La base del modelo P-232 de la Premier Series™ está equipada con tecnología LP Sense™. LP Sense™ ha sido diseñada para ayudar a detectar la presencia de personas o animales en áreas específicas de la base ajustable que tienen piezas mecánicas móviles o posibles puntos de compresión. Cuando LP Sense™ se activa por contacto con una persona o un animal, la base ajustable detendrá su movimiento. Para volver a activar la base, simplemente retire la obstrucción y continúe utilizando la función previa. Cuando se acciona LP Sense™, la luz debajo de la cama parpadea. Cuando se retira la obstrucción, la luz debajo de la cama deja de parpadear. Si la base no inicia nuevamente su movimiento, por favor consulte la Guía de Solución de Problemas incluida en este manual del propietario para restablecer el sistema LP Sense™. Los puntos de contacto LP Sense™ incluyen el perímetro superior del sistema envolvente revestido en un modelo P-232, tal como se muestra en la **FIGURA 2**.

FIGURA 2 **PUNTOS TÍPICOS DE CONTACTO DE LP Sense™ (perímetro completo del sistema envolvente revestido en el modelo P-232)**

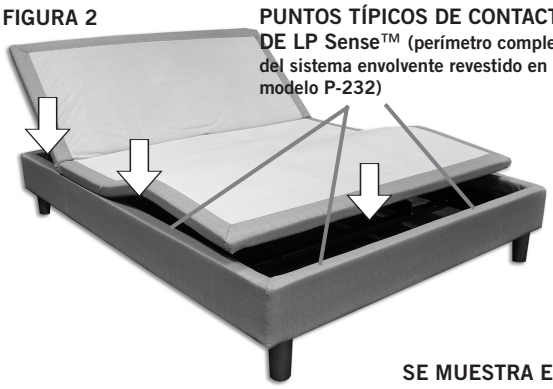

SE MUESTRA EL MODELO P-232

⚠ADVERTENCIA

Aunque la tecnología LP Sense™ está diseñada para ayudar a prevenir accidentes humanos o de animales mientras la base se está ajustando, la presencia de LP Sense™ no es garantía de seguridad y no elimina la posibilidad de un accidente. DURANTE EL USO, Y CUANDO LA BASE ESTA EN LA POSICIÓN ELEVADA, MANTENGA SIEMPRE LAS ÁREAS DE ESPACIO (PUNTOS DE PELLIZCO) SIN OBSTRUCCION Y MANTENGA TODAS LAS EXTREMIDADES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BASE. EL NO SEGUIR ESTA ADVERTENCIA PODRÍA CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

ACÚSTICA

MECANISMOS DE ELEVACIÓN/DESCENSO
La función de elevación/descenso emitirá un zumbido mínimo durante la operación. Este sonido es normal.

Durante el funcionamiento, las ruedas del brazo de elevación hacen contacto con el soporte de la plataforma de la base. Esto produce una leve tensión en los componentes en movimiento, y la resonancia se reduce a un nivel mínimo. Si ocurrieran vibración o ruido excesivos, revierta el movimiento (ascendente o descendente) de la base con el control manual. Esto debería realinear los mecanismos de activación de la base para que quede en la posición de funcionamiento adecuada.

OPERACIÓN DE MASAJES
La función de masajes emitirá un sonido mínimo durante la operación. Este sonido es normal. Al incrementar el nivel de los masajes, la resonancia del motor se intensificará en consecuencia.

ENTORNO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL EQUIPO
El nivel de sonido durante el funcionamiento de la cama se relaciona directamente con el entorno en el que se encuentra ubicada. Por ejemplo, si la base se encuentra sobre un piso de madera dura con la función de masajes activada, se escuchará un sonido de vibración. Para reducirlo al mínimo, coloque un trozo de alfombra, o sujetadores de goma opcionales, debajo de cada pata o rueda de la base.

Es posible experimentar vibración o ruido proveniente de los soportes de la cabecera, de las cabeceras o pies de cama (si se usan) si los tornillos de montaje no están firmemente apretados.

INFORMACIÓN SOBRE LA LIMPIEZA DE TAPICERÍA

Limpie las manchas usando únicamente shampoo a base de agua o limpiador en espuma para tapicería. Haga una prueba en un área pequeña y que no llame la atención antes de proseguir. No humedezca demasiado. No use solventes para limpiar las manchas. Puede ser necesario cepillar las telas afelpadas con un cepillo de cerdas rígidas no metálicas para recuperar su apariencia. ***La extracción con agua caliente o la limpieza con vapor no son métodos de limpieza recomendados.***

Para evitar la suciedad en general, se recomienda aspirar con frecuencia o cepillar ligeramente con un cepillo de cerdas rígidas no metálicas para eliminar el polvo y la mugre. Al limpiar un derrame, absórbalo de inmediato con papel secante para eliminar el material derramado. Limpie las manchas desde la parte externa hacia la parte del medio del área afectada para evitar que se impregnen. Utilice un servicio profesional de limpieza de muebles cuando sea aparente una condición de suciedad generalizada.

INSTALACIÓN

Para la instalación y configuración, complete los siguientes procedimientos en el orden que se indica a continuación y en las páginas siguientes:

PASO 1

Antes de desechar cualquier material de empaque, abra la caja de la base ajustable y verifique que incluya los siguientes artículos:

- (1) Sujetador de Colchón
- (4) Patas para Cama (varía según el tipo de base)
- (4) Ruedas con seguro para patas (estándar en el modelo con patas de acero únicamente)
- (2) Ensambles del Soporte de la Cabecera (varía según el tipo de base)
- (1) Kit de Accesorios para Soporte de Cabecera (envoltorio en burbuja)
- (1) Kit para interrupción eléctrica
- (1) Cable de alimentación eléctrica
- (1) Bloque de alimentación
- (1) Cargador de pared
- (1) Tableta y cable de carga
- (1) Control de accesorios para dormitorio
- (1) Cable de sincronización doble (bases gemelas XL solamente)
- (1) Manual del propietario en CD
- (1) Tarjeta de activación de la garantía
- (1) Guía rápida de configuración

KIT PARA INTERRUPCIÓN ELÉCTRICA

MANUAL DEL PROPIETARIO EN CD

BLOQUE DE ALIMENTACIÓN

CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

TARJETA DE ACTIVACIÓN DE LA GARANTÍA

RUEDAS BLOQUEABLES PARA PATAS
(4 piezas)
Estándar con patas de acero únicamente.

GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN

RETENEDOR DE COLCHÓN DE ALAMBRE
(1 por base)

CONTROL DE ACCESORIOS PARA DORMITORIO

TABLETA y cable de carga

CARGADOR DE PARED

(2) Piezas soldadas de soporte*
(2) Piezas soldadas de la brida*
Envoltorio en Burbuja

ENSAMBLES DEL SOPORTE DE LA CABECERA - FERRETERÍA
***Varía según el tipo de base.** Se muestra el modelo P-232.*
(4 piezas de soporte, envoltorio en burbuja)

CABLE DE SINCRONIZACIÓN DOBLE
bases gemelas XL solamente

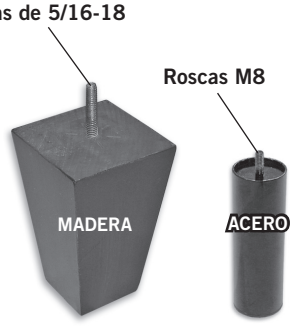

Modelos P-232* **Modelos P-132***

PATA
(4 piezas)
Varía según el tipo de base:
Pata Circular de Madera de 6 Pulg. o Pata de Acero de 4 Pulg

INSTALACIÓN

PASO 2
Instale las cuatro patas con la base ajustable todavía dentro de la caja de embalaje (con la parte inferior de la base expuesta). Simplemente enrosque cada pata (madera o acero) a los orificios roscados en cada esquina del bastidor de base (**FIGURAS 3 y 4**). ***Nota: Si mantiene la base dentro de la caja de embalaje, evitará que ésta toque alguna superficie sucia.***

⚠ADVERTENCIA

SE RECOMIENDA QUE POR LO MENOS DOS PERSONAS MANEJEN Y MUEVAN LA BASE DE LA AJUSTABLE.

PASO 3
Inserte las ruedas en el extremo inferior de cada pata base, si corresponde (**FIGURA 4**).

FIGURA 3 (MODELOS P-232)

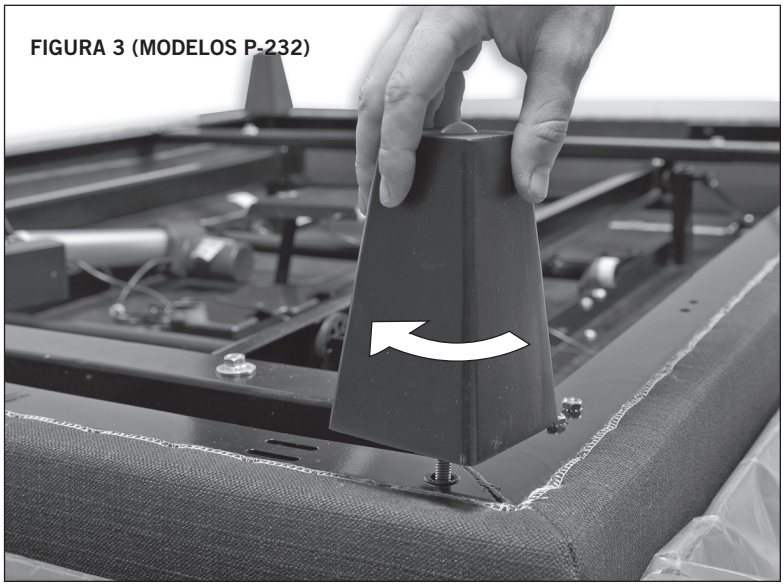

FIGURA 4 (MODELOS P-132)

⚠PRECAUCIÓN

NO TRATE DE ATORNILLAR LAS PATAS EN NINGUNA OTRA PERFORACIÓN. ESTO DAÑARÁ EL PRODUCTO.

INSTALACIÓN

PASO 4

Instale las baterías en el compartimento de baterías para interrupción eléctrica.

a. Localice el kit para interrupción eléctrica (**FIGURE 5**). Instale nuevas baterías de 9 voltios en la caja para interrupción eléctrica. ***Nota: Al instalar baterías en la caja para interrupción eléctrica, asegúrese de que los cables de las baterías pasen por la muesca de la caja, como se muestra en la FIGURA 6***.

FIGURA 5
KIT PARA INTERRUPCIÓN ELÉCTRICA

FIGURA 6

INSTALACIÓN

b. Fije la caja para interrupción eléctrica a la placa de piso. De ser necesario, presione hacia dentro las aletas a ambos lados de la caja para interrupción eléctrica y empuje el compartimento hacia dentro hasta que se trabe en posición (**FIGURA 7**).

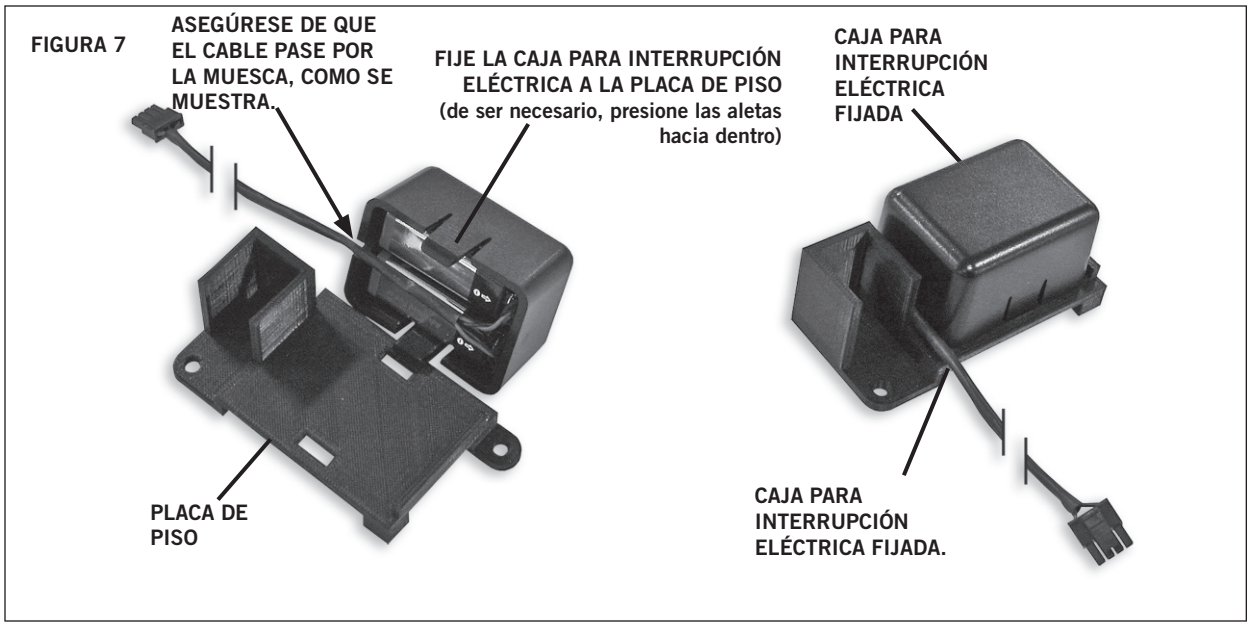
FIGURA 7
ASEGÚRESE DE QUE EL CABLE PASE POR LA MUESCA, COMO SE MUESTRA.
FIJE LA CAJA PARA INTERRUPCIÓN ELÉCTRICA A LA PLACA DE PISO (de ser necesario, presione las aletas hacia dentro)
CAJA PARA INTERRUPCIÓN ELÉCTRICA FIJADA
PLACA DE PISO
CAJA PARA INTERRUPCIÓN ELÉCTRICA FIJADA.

c. Inserte el enchufe en el puerto "Power Down 2" (interrupción eléctrica 2) de la caja de control (**FIGURA 8**). El ensamble para interrupción eléctrica puede colocarse en el piso.

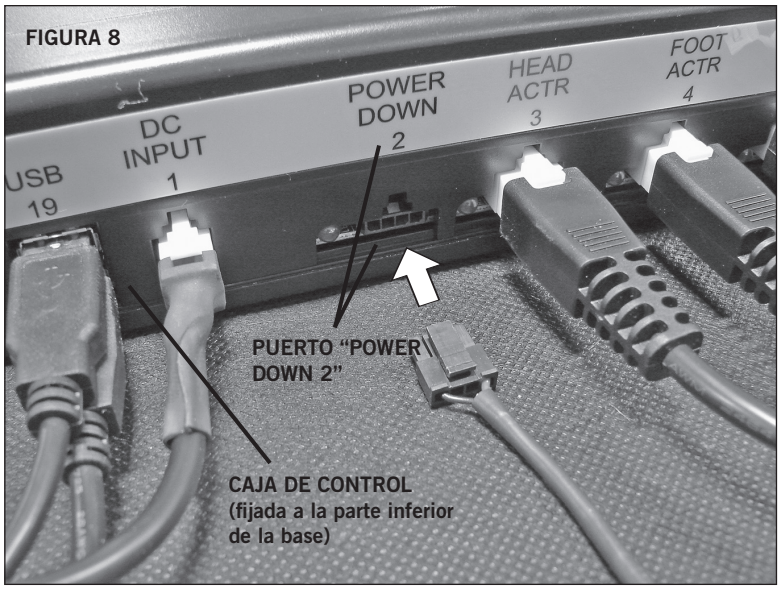

INSTALACIÓN

PASO 5
Retire el embalaje de protección del cable de alimentación y extiéndalo. Enchufe el cable de alimentación eléctrica en el fuente de alimentación (**FIGURA 9**). ***Nota: NO enchufe todavía la base en de trabajo, fuente de alimentación con conexión a tierra (toma de corriente).***

FIGURA 9

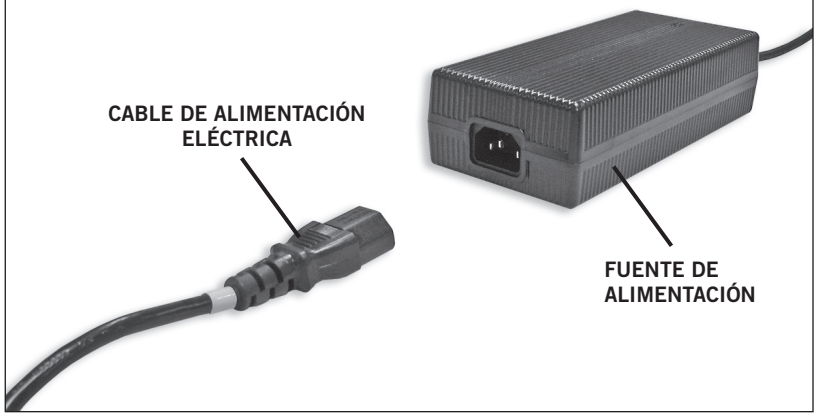

⚠ADVERTENCIA

LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN NO DEBEN INTERFERIR CON NINGÚN MECANISMO DE LA BASE AJUSTABLE.

! IMPORTANTE !

SI ESTÁ CONFIGURANDO UNA BASE TAMAÑO KING (DOS BASES TXL EN TÁNDEM SINCRONIZADAS JUNTAS), SINCRONICE LAS BASES ANTES DE ROTARLAS CON LA PARTE SUPERIOR HACIA ARRIBA. CONSULTE LA GUÍA DE USUARIO DE LA TABLETA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO.

PASO 6
Gire cuidadosamente la base ajustable para que descanse sobre sus patas (**FIGURA 10**).

FIGURA 10

INSTALACIÓN

PASO 7
Enchufe la base en en de trabajo, fuente de alimentación con conexión a tierra (toma de corriente) (**FIGURA 11**) asegurándose de evitar que haga contacto con lo que le rodee en ese momento, porque esto activará el LP Sense™. ***Nota: Se recomienda utilizar un dispositivo de protección contra sobretensión eléctrica (no incluido).***

FIGURA 11

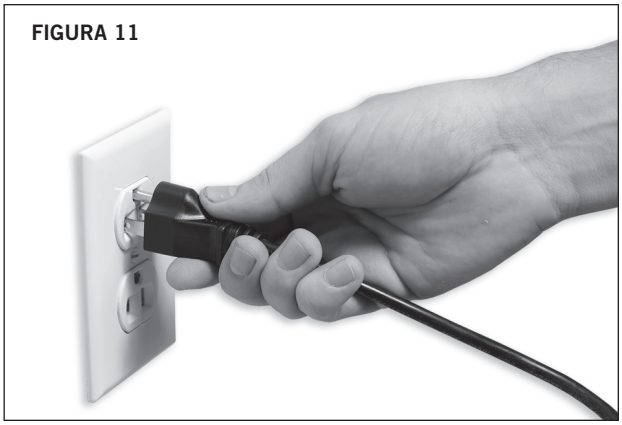

! IMPORTANTE !

SI LA BASE MODELO P-232 NO FUNCIONA, PUEDE HABER SIDO ACTIVADO EL INTERRUPTOR LP SENSE™. REVISE QUE NO HAYA OBSTRUCCIONES EN EL ENSAMBLE DEL SISTEMA ENVOLVENTE REVESTIDO. ELIMÍNE LA OBSTRUCCIÓN. SI NO HAYA OBSTRUCCIONES, ESPERE 5 SEGUNDOS Y LA BASE SE RESTABLECERÁ.

PASO 8
Localice la tableta. Conecte la tableta en el puerto USB al lado de la base o en un toma corriente de la pared utilizando el cargador suministrado con la tableta (**FIGURA 12**). ***Nota: el puerto USB es para la conveniencia de carga solamente. Retire el cable USB del puerto USB antes de entrar o salir de la base. Si se necesita un período más prolongado se recomienda el uso del toma corriente de la pared.***

Active brevemente todas las funciones de la base con la tableta para verificar que todas las características están operativas (**vea la Guía del Usuario de la Tableta Premier Series™).** Si la base no funciona, consulte la sección *Solución de problemas* de este manual.

! IMPORTANTE !

SI LA BATERÍA DE LA TABLETA TIENE MENOS DEL 35% DE CARGA, UTILICE EL CARGADOR DE PARED EN LUGAR DE LAS ENTRADAS DE CARGA USB QUE ESTÁN A CADA LADO DE LA BASE.

NOTA

LA BASE DEL MODELO P-232 SE AJUSTA A LA MAYORÍA DE LAS CAJONERAS. SIN EMBARGO, DEPENDIENDO DEL TAMAÑO DE LA CAJONERA, EL PUERTO USB PUEDE SER OBSTRUIDO, PREVINIENDO SU USO.

FIGURA 12

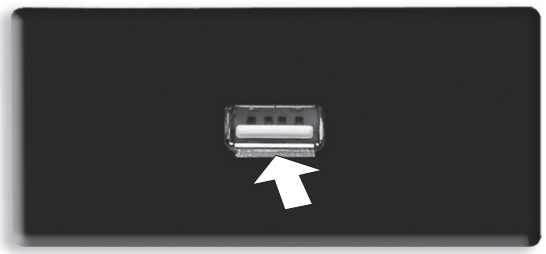

PUERTO USB UBICADO EN UN LADO DE LA BASE, CERCA DEL CENTRO

CARGUE LA TABLETA CON CABLE DE CARGA

PASO 9
Coloque nuevamente la base en posición horizontal.

INSTALACIÓN

PASO 10

Instale el retenedor de colchón en el extremo del pie de la base ajustable de la siguiente manera:

a. Ubique los orificios con sello en el pie de la base.

b. Coloque los extremos del sujetador de colchón en los orificios con sello de la superficie de la base ajustable (**FIGURA 13**). Presiónelo hacia abajo hasta que la sección horizontal del sujetador se alinee con la base.

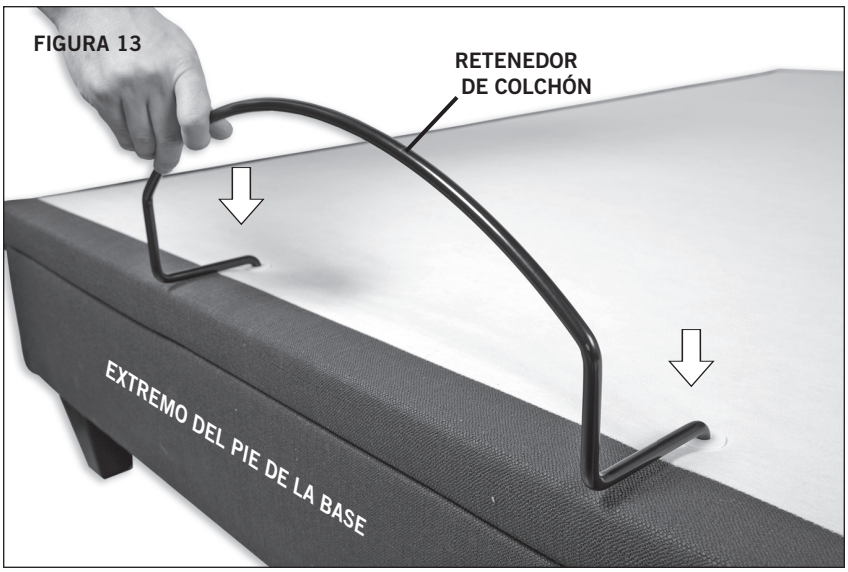

NOTA: Si la base se instalara sin una cabecera, con esto se termina la instalación básica. Si instalará la cabecera, continúe con la instalación de soportes de la cabecera.

INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE LA CABECERA

NOTA

EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE LA CABECERA PODRÍA INTERFERIR CON LA BASE DE ESPUMA AL OPERAR LA CAMA Y ASÍ DAÑAR LA CUBIERTA DE LA ESPUMA.

⚠ADVERTENCIA

PARA PODER EVITAR QUE UNA PERSONA O MASCOTA QUEDE ATRAPADA EN EL ESPACIO QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN MIENTRAS LA BASE ESTÁ EN MOVIMIENTO, LA PARTE INFERIOR DEL TRAVESAÑO DE LA CABECERA DEBE COLOCARSE DE MANERA QUE NO HAYA MAS DE 3 PULGADAS (76.2 MM) DE ESPACIO ENTRE LA CABECERA Y LA PARTE SUPERIOR DEL COLCHÓN (FIGURA 14). NO EXCEDA 3 PULGADAS (76.2). SI NO SIGUE ESTA INSTRUCCIÓN PODRÍA OCURRIR UNA LESIÓN PERSONAL GRAVE O LA MUERTE.

FIGURA 14

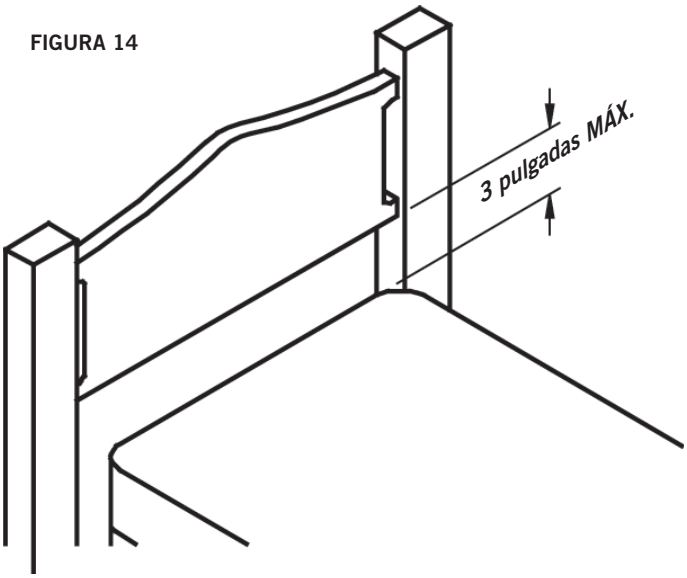

INSTALLATION

Paso 11a (por Modelos P-232)
Instale los soportes de la cabecera al armazón de la base ajustable de la siguiente manera:

a. Uso de la tableta, eleve la sección de la cabecera de la base lo máximo para tener acceso al armazón de la base ajustable.
b. Inserte el perno de cabeza redonda de 1/2" en una pieza soldada de soporte de la cabecera (**FIGURA 15**).

FIGURA 15

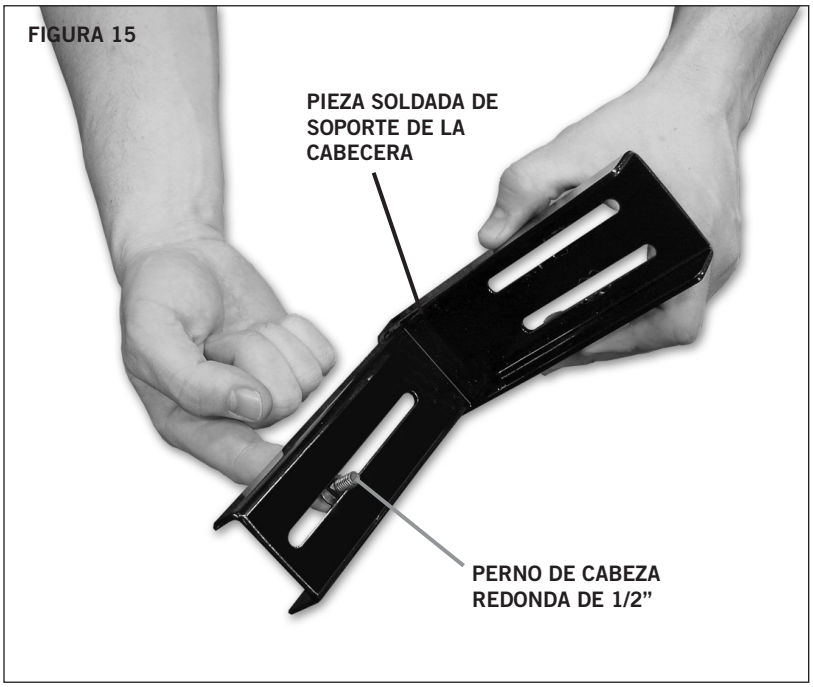

INSTALACIÓN

c. Ubique los (2) orificios ranurados en el armazón de la base situados en una esquina del extremo superior de la base. Coloque la pieza soldada del soporte de la cabecera debajo del armazón y contra el extremo superior de la base, colocando la pieza soldada de soporte de manera que el perno de cabeza redonda parezca pasar por el orificio ranurado más profundo en el armazón de la base (**FIGURA 16**). Coloque una tuerca hexagonal en el perno de cabeza redonda largo de 1/2". Apriete ligeramente para permitir ajustar la alineación del orificio en la cabecera. Coloque el segundo perno de cabeza redonda largo de 1/2" en la ranura restando y asegure usando una tuerca hexagonal. Apriete ligeramente para permitir ajustar la alineación del orificio de la cabecera.

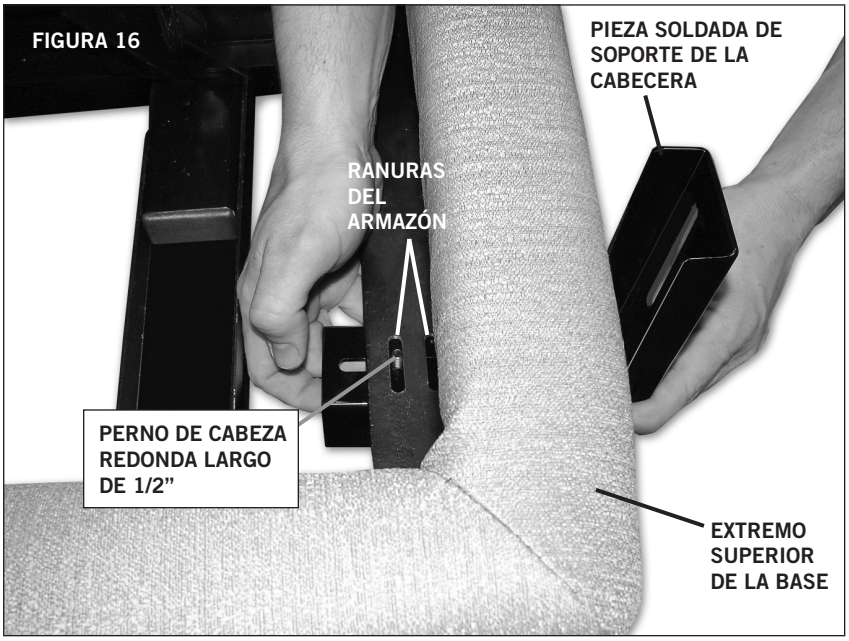
FIGURA 16
PIEZA SOLDADA DE SOPORTE DE LA CABECERA
RANURAS DEL ARMAZÓN
PERNO DE CABEZA REDONDA LARGO DE 1/2"
EXTREMO SUPERIOR DE LA BASE

INSTALACIÓN

d. Coloque la pieza soldada de la brida de la cabecera contra la pieza soldada de soporte de la cabecera. Pase los (2) pernos hexagonales de 1" por las ranuras en la pieza soldada del soporte de la cabecera y los orificios en la pieza soldada de la brida de la cabecera (**FIGURA 17**). Asegúrelos usando (2) tuercas hexagonales. Apriete ligeramente para permitir ajustar la alineación del orificio de la cabecera.

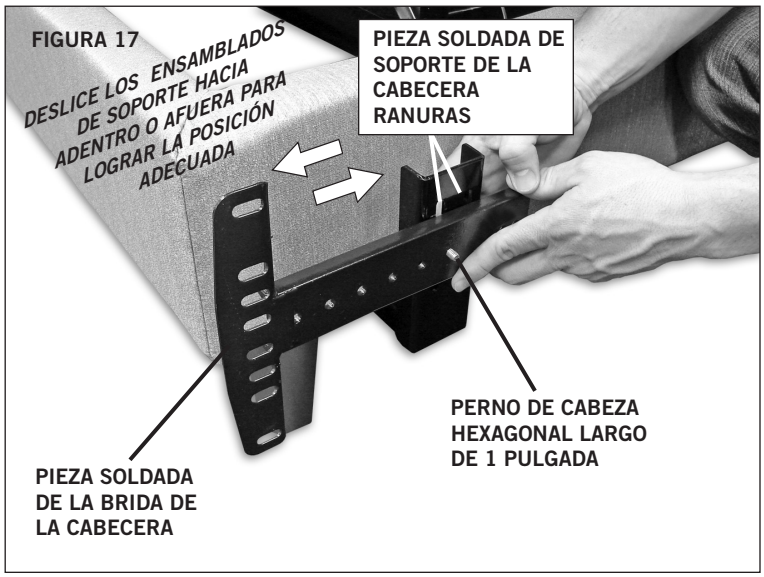
FIGURA 17
DESLICE LOS ENSAMBLADOS DE SOPORTE HACIA ADENTRO O AFUERA PARA LOGRAR LA POSICIÓN ADECUADA
PIEZA SOLDADA DE SOPORTE DE LA CABECERA RANURAS
PERNO DE CABEZA HEXAGONAL LARGO DE 1 PULGADA
PIEZA SOLDADA DE LA BRIDA DE LA CABECERA

e. Repita el procedimiento para sujetar el otro ensamble del soporte de la cabecera (**FIGURA 18**).

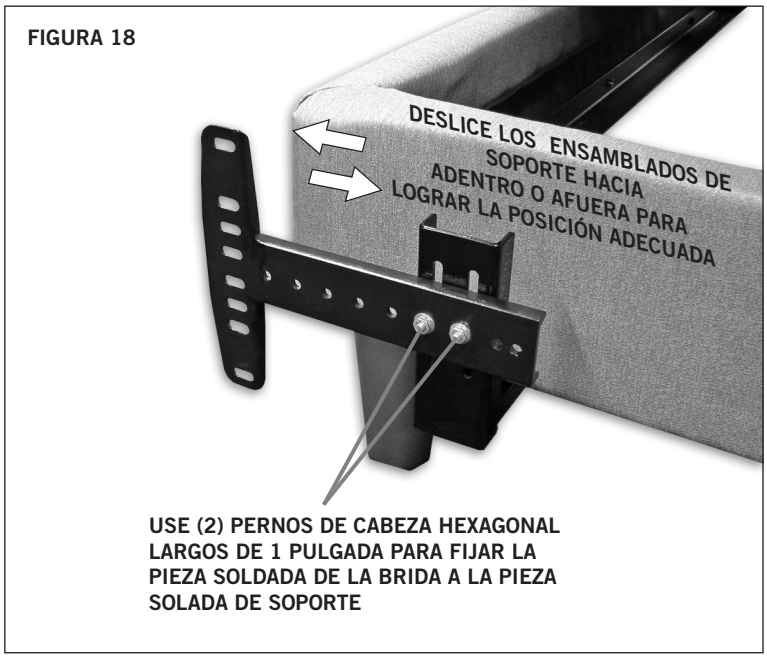
FIGURA 18
DESLICE LOS ENSAMBLADOS DE SOPORTE HACIA ADENTRO O AFUERA PARA LOGRAR LA POSICIÓN ADECUADA
USE (2) PERNOS DE CABEZA HEXAGONAL LARGOS DE 1 PULGADA PARA FIJAR LA PIEZA SOLDADA DE LA BRIDA A LA PIEZA SOLADA DE SOPORTE

INSTALACIÓN

f. Mida la distancia de centro a centro entre los orificios de montaje de las bridas del soporte de la cabecera (**FIGURA 19**).

g. Si tuviera que ajustar las bridas del soporte para colocar la cabecera, quite los pernos de 1 pulgada de las bridas y desplácelas hacia los lados a fin de lograrlo (**FIGURA 19**). Reinstale los pernos. Ajuste todos los pernos de montaje de la cabecera.

h. Apriete firmemente todos los pernos de ambos ensambles del soporte de la cabecera.

i. Instale la cabecera.

FIGURA 19

MIDA LAS RANURAS DE LAS BRIDAS DE CENTRO A CENTRO PARA VERIFICAR LA UBICACIÓN DE LOS ORIFICIOS DE LA CABECERA
REMUEVA LOS PERNOS DE CABEZA HEXAGONAL DE 1 PULGADA Y REUBIQUE LAS BRIDAS PARA OBTENER LA DISTANCIA DE CENTRO A CENTRO NECESARIA PARA LO ORIFICIOS DE MONTAJE DE LA CABECERA

INSTALACIÓN

PASO 11b (por Modelos P-132)
Instale los soportes de la cabecera al armazón de la base ajustable de la siguiente manera:

a. Usando la tableta, levante la sección de la cabeza de la base tan lejos como se articule para lograr acceso al bastidor de base ajustable.

b. Deslice un canal de soporte de la cabecera sobre un lado del bastidor de base. Usando (2) pernos de cuello cuadrado/tuercas, fije el canal al bastidor de base (**FIGURA 20**). Apriete a mano los pernos/tuercas (deben quedar flojos) para permitir el ajuste de los canales del soporte de la cabecera. Repita el procedimiento para instalar el otro canal de soporte de la cabecera en el otro lado.

FIGURA 20

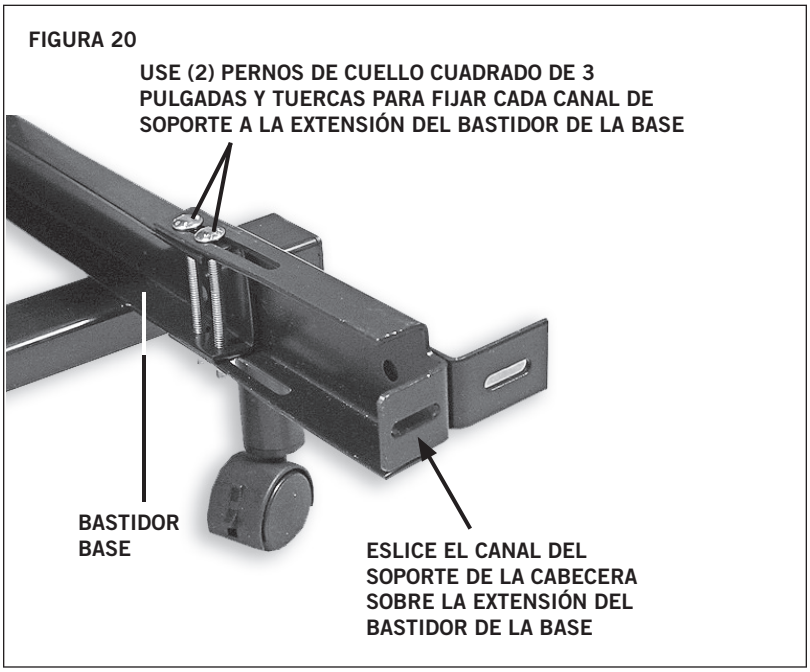
USE (2) PERNOS DE CUELLO CUADRADO DE 3 PULGADAS Y TUERCAS PARA FIJAR CADA CANAL DE SOPORTE A LA EXTENSIÓN DEL BASTIDOR DE LA BASE
BASTIDOR BASE
ESLICE EL CANAL DEL SOPORTE DE LA CABECERA SOBRE LA EXTENSIÓN DEL BASTIDOR DE LA BASE

c. Fije una pieza de unión de soporte de cabecera a uno de los canales de los soportes con (2) pernos de cabeza hexagonal/tuercas (**FIGURA 21**). Apriete los pernos. Repita el procedimiento para fijar la otra pieza de unión de soporte de cabecera.

d. Deslice los ensambles de soportes de cabecera (hacia dentro o hacia fuera) para obtener una distancia de 1.5 a 2 pulgadas (38.1 a 50.8 mm) entre el borde de la base y los ensambles de piezas de unión de soportes de cabecera (**FIGURA 21**).

e. Apriete firmemente los pernos de cuello cuadrado de 3 pulgadas en ambos canales de los soportes de la cabecera.

f. Mida la distancia (de centro a centro) entre los orificios de montaje en la cabecera.

g. Mida la distancia de centro a centro entre las ranuras de montaje de las piezas de unión de los soportes de la cabecera.

h. Si se requiere ajustar las piezas de unión de los soportes para adaptarlas a la cabecera, retire los pernos de 1 pulgada de las piezas de unión de los soportes de la cabecera y mueva las piezas de unión de lado a lado para ajustarlas (**FIGURA 21**). Vuelva a instalar los pernos y apriete.

i. Instale la cabecera.

FIGURA 21

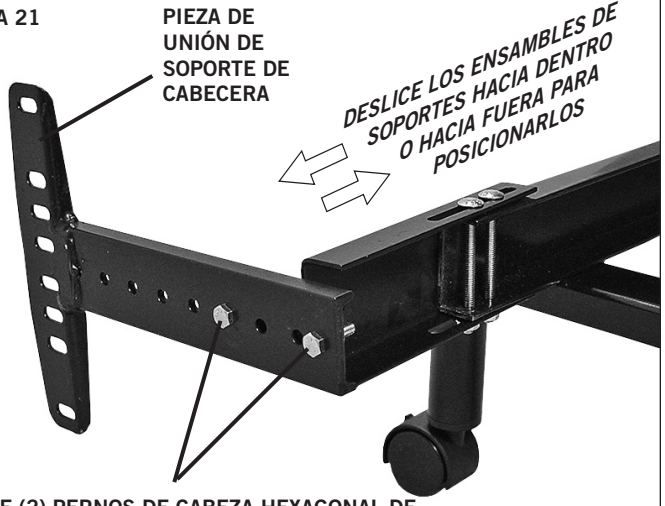

USE (2) PERNOS DE CABEZA HEXAGONAL DE 1 PULGADA DE LARGO Y TUERCAS (APRETAR) PARA FIJAR LA PIEZA DE UNIÓN DEL SOPORTE AL CANAL DEL SOPORTE

NOTA

SE MUESTRAN LOS ENSAMBLES DE SOPORTES DE CABECERA DE TAMAÑO TWIN *(FIGURA 23).* LOS SOPORTES DE CABECERA DE TAMAÑO QUEEN ESTÁN EQUIPADOS CON ESCUADRAS.

PASO 12

Instale el colchón sobre la base ajustable.

La instalación típica de la base ajustable Premier Series™ está ahora completa.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de que la base ajustable no funcione, consulte los síntomas y soluciones posibles en el cuadro a continuación:

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
La tableta está activa y parece estar operable, pero no activa la base.	• Verifique que el cable de alimentación esté enchufado a un tomacorriente conectado a tierra y que funcione. ***Se recomienda utilizar un dispositivo de protección contra sobretensión eléctrica puesto a tierra.*** Pruebe el tomacorriente enchufando otro aparato que funcione. • Se ha activado el interruptor LP Sense™. Revise que no haya obstrucciones en el ensamble del sistema envolvente revestido. Elimíne la obstrucción. • Espere 5 segundos y la base se restablecerá. • Desenchufe la base. Espere 15 segundos y luego vuelva a enchufarla. • Verifique la conexión del Bluetooth. Programe el tableta (consulte la Guía del Usuario de la Tableta para leer los procedimientos de programación). • Desechufe el cable de alimentación, espere 30 segundos y enchufe nuevamente para reiniciar los componentes electrónicos. • El interruptor eléctrico puede estar activado. Verifique la caja del interruptor eléctrico para comprobarlo.
Tablet no se ilumina.	• Presione y mantenga el botón ON/OFF de 3 a 5 segundos hasta que se muestre la pantalla. Si la pantalla no se muestra, significa que se agotó la batería. • Cargue la tableta con el cargador de pared.
La sección de la cabecera o de los pies se eleva, pero no regresa a la posición horizontal (plana).	• El mecanismo de la base puede estar obstruído. Eleve la base y verifique si hay una obstrucción. Elimínela. • La sección de la cabecera puede estar muy cerca de la pared. • La cabecera puede estar muy cerca del borde del colchón. Verifique que haya una distancia de 1.5” (38.1 mm) a 2” (50.8 mm) entre el soporte de la cabecera y el colchón. Ajuste de ser necesario. • Desenchufe la base. Espere 15 segundos y luego vuelva a enchufarla.
Las secciones de la cabeza o los pies de la base solo se mueven hacia abajo (lentamente).	• Pérdida de alimentación eléctrica de CA en la caja de control. Compruebe que la fuente de alimentación esté activa. • La base está funcionando en el modo de alimentación eléctrica alternativa. Verifique que la fuente de alimentación esté activa y reemplace las baterías para interrupción eléctrica (función de la alimentación es para un solo uso) en la caja de control.
La luz debajo de la cama está parpadeando.	• Se ha activado el interruptor LP Sense™. Elimíne la obstrucción.

Continúa en la siguiente página...

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de que la base ajustable no funcione, consulte los síntomas y soluciones posibles en el cuadro a continuación:

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
Ruido excesivo del motor de masaje.	• Verifique que el retenedor de colchón hayan sido retirados durante la instalación. Retire el retenedor de colchón si aún están sujetados al lado inferior de la base. • Si la base se encuentra en un piso de superficie dura, coloque pedazos de alfombra o discos protectores de caucho en las ruedas debajo de cada pata o rueda de la base. (Para obtener información sobre pedidos de apoyos de goma para ruedas con seguro, vea la sección Accesorios de este manual.) • Eleve la sección superior o inferior a una distancia corta (con el control remoto) para realinear los mecanismos de ascenso/descenso con la plataforma de soporte de la base. • Verifique que la base no esté colocada contra una pared, mesa de noche u otro objeto que pueda provocar vibraciones o ruido. • Si la base se instala sobre un armazón para base, verifique que los motores de masaje no estén provocando que el armazón de la base (o componentes del armazón de la base) vibren. • Verifique que las piezas de accesorios de la cabecera estén firmemente ajustadas (si se usan).

ACCESORIOS

EQUIPO OPCIONAL

Comuníquese con el servicio al cliente al número libre de cargos (800-888-3078) para ordenar los accesorios indicados en la siguiente tabla.

DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESORIOS	CÓDIGO	IMAGEN
Control de accesorios para dormitorio	4B8056	
Kit de soporte de cabecera aislada (Gemela / Cal King separadas)	4B7728	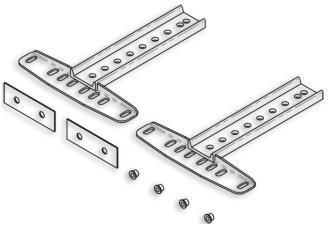
Kit de soporte de cabecera aislada (Queen / Matrimonial)	4B7729	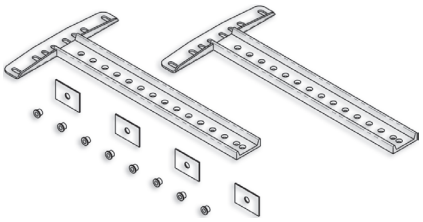
Kit de soporte de cabecera aislada (base de 2 piezas)	4B7730	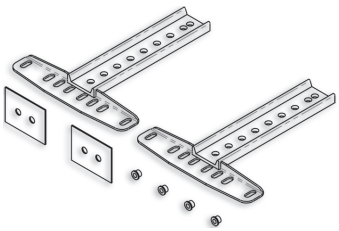
Kit adaptador de patas, 2” x 1.5” de diá ext. (para usar con el modelo P-132)	4B7365	
Kit adaptador de patas, 2” de diá. ext. (para usar con el modelo P-232)	4B7275	

GARANTÍA BASE AJUSTABLE LIMITADA POR 1 AÑO, 3 AÑOS Y 25 AÑOS

En esta garantía: "**Base ajustable**" significa la base ajustable vendida por L&P al distribuidor. La "base ajustable" no incluye el colchón o tableta. "**L&P**" significa Leggett & Platt, Incorporated. "**Comprador**" y "**Usted**" ambos significan el consumidor, quien es el comprador original de esta base ajustable fabricada por L&P. Esta garantía no es transferible."**Fecha de inicio de la garantía**" significa (i) la fecha en la que Usted compró una base ajustable L&P nueva y sin usar o (ii) la fecha de fabricación de esta base ajustable si Usted compró una de L&P que ya haya sido usada como modelo de piso o de exhibición. L&P le garantiza a Usted esta base ajustable conforme a los términos y condiciones y por los periodos estipulados a continuación. Todas las reclamaciones de garantía requieren de un aviso que Usted debe hacer a L&P tal como se indica a continuación, mismo que deberá ser recibido por L&P dentro del periodo aplicable de la garantía.

GARANTÍA COMPLETA POR 1 AÑO
Durante el primer año a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía, su base ajustable está garantizada contra defectos no excluidos de la fabricación o los materiales de L&P. Durante el primer año a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía, L&P reparará o reemplazará (sin costo para Usted) cualquier parte defectuosa de la base ajustable. Asimismo, L&P pagará todos los costos autorizados de trabajo y transporte asociados con la reparación o reemplazo de cualquier parte que esté defectuosa.

GARANTÍA LIMITADA POR EL 2º Y 3ER AÑO
Durante el segundo y tercer año a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía, L&P reemplazará cualquier parte de la base ajustable que esté defectuosa y que no esté excluida conforme a esta garantía. Usted es responsable de pagar todos los costos de servicio y transporte relacionados con los costos de la recepción e instalación de la parte nueva.

GARANTÍA LIMITADA DEL 4º AÑO AL FINAL DEL AÑO 25
Comenzando en el cuarto año a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía y hasta el final del año 25 a partir de la misma Fecha de Inicio de la Garantía, L&P reemplazará las partes de acero y mecánicas de la base que estén defectuosas y que no estén excluidas conforme a esta garantía. **La presente no cubre partes electrónicas, componentes eléctricos, motores de accionamiento o motores de masaje**. Usted es responsable de pagar todos los costos de servicio y transporte relacionados con la recepción e instalación de la parte nueva, al igual que una porción del costo de la parte de acero y parte mecánica de reemplazo, con base en el número de meses que la base haya sido propiedad de Usted desde el cuarto aniversario de la Fecha de Inicio de la Garantía. A partir del fin del año 25, L&P no cubrirá ninguna parte del costo de reemplazo. Se requiere que Usted pague 1/22 parte del costo de reemplazo que esté vigente en ese momento para la parte en cuestión, multiplicado por el número de años que hayan transcurrido desde del tercer año a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía. Esta porción se calcula usando la siguiente fórmula. El costo de la parte dividido entre 22 [siendo este el número inclusivo de años entre el año 4 y el 25], multiplicado por el número de años que Usted ha sido propietario de la base desde el final de los primeros 3 años. Por ejemplo, si hace una reclamación por una parte elegible para esta garantía en el 5º año a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía, Usted será responsable de pagar: $100 correspondientes al costo de la parte en cuestión, dividido entre 22 y luego multiplicado por 2 = $9.09.

TÉRMINOS Y CONDICIONES ADICIONALES
Esta garantía requiere que se haga un aviso a L&P por cualquier reclamación de reparaciones o partes de reemplazo.

EXCLUSIONES:
Esta garantía no aplica: (a) para cualquier daño causado por Usted; (b) si se ha realizado alguna reparación o reemplazo de partes de la base ajustable por parte de una persona no autorizada; (c) si la base ajustable ha sido maltratada (ya sea durante su traslado o por otros motivos), ha estado sujeta a abuso o mal uso físico o eléctrico, o ha sido operada de alguna otra manera que no corresponda con los procedimientos de operación y mantenimiento descritos en el Manual del Propietario y en esta garantía; (d) en casos de daños a colchones, telas, cables, cables eléctricos o artículos suministrados por los comerciantes (comuníquese con el comerciante para obtener información de la garantía sobre estos artículos); (e) si se ha realizado alguna modificación a la base ajustable **sin el consentimiento previo por escrito de L&P**: o (f) por costos de llamadas a servicio innecesarias, lo cual incluye los costos por llamadas a servicio en el sitio que se hagan con el solo propósito de enseñarle a Usted acerca de la base ajustable o encontrar una conexión eléctrica adecuada.

Esta garantía quedará anulada si no se sigue la restricción de peso recomendada (consulte la sección de información en el Manual del Propietario) o si Usted vende, entrega o transfiere la base a otra persona.

Cualquier reparación o reemplazo de Su base ajustable o de sus componentes de acuerdo con los términos y condiciones de esta garantía limitada, no extiende la garantía aplicable a partir de la Fecha de Inicio de la Garantía. Esta limitación de tiempo no podrá aplicarse en algunas jurisdicciones, como en la Provincia de Québec.

La decisión de reparar o de reemplazar partes definitivas de acuerdo con esta garantía la tomará L&P o se le pedirá a L&P que la tome, bajo su propio criterio y su absoluta discreción.

La reparación o reemplazo será el único recurso para el Comprador. No habrá responsabilidad por parte de L&P por cualquier daño especial, indirecto, incidental, o consecuencial, ni por cualquier otro daño, reclamación o pérdida que no esté cubierta en forma expresa conforme a los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía limitada no incluye el reembolso de costos o gastos por motivos de inconveniencia, retiro, instalación, tiempo de colocación, pérdida de uso, envío o cualquier otro costo o gasto. L&P y sus técnicos de servicio no serán responsables de mover muebles o cualquier otro objeto que no esté sujeto a la base ajustable para poder llevar a cabo el servicio en la misma.

Es absoluta responsabilidad de Usted proporcionar el espacio adecuado y la accesibilidad conveniente para la base ajustable. En caso de que el técnico no pueda llevar a cabo el servicio debido a una falta de accesibilidad, la llamada a servicio le será facturada a Usted y el servicio deberá ser reprogramado.

L&P no hace ninguna otra garantía, ya sea expresa o implícita, y renuncia a todas las garantías implícitas de comerciabilidad y acondicionamiento para un propósito en particular, mismas que quedan excluidas conforme a este contrato.

Algunos estados de los Estados Unidos no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, de modo que la limitación o exclusión anterior podría no aplicar en el caso de Usted.

Esta garantía le confiere a Usted derechos específicos conforme a la ley, adicionales a otros derechos que Usted pudiera tener y que podrían variar entre una jurisdicción y otra. Esta garantía es válida en los 50 estados de los Estados Unidos, en el Distrito de Columbia, Puerto Rico, y todo 10 provincias y los 3 territorios de Canadá.

Para obtener servicio al cliente conforme a esta garantía limitada, notifique a L&P por correo postal, teléfono, correo electrónico o en línea, a las direcciones que se muestran a continuación:

Leggett & Platt, Incorporated
PO Box 668
Lexington, North Carolina 27293

teléfono sin cargo: 1.800.888.3078
en línea: lpadjustablebases.com
correo electrónico: accustomerservice@leggett.com

Para Servicio al Cliente en francés de Canadá, llame al 1.877.452.2665

POR FAVOR, NO CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR MINORISTA O A CUALQUIER OTRO PERSONAL DE SERVICIO

GARANTÍA LIMITADA DE 6 MESES-1 AÑO DE LA TABLETA PREMIER SERIES™

En esta garantía: **"Tableta"** significa el dispositivo de mano de pantalla táctil provisto con la base ajustable Premier Series™ vendida por L&P al distribuidor. **"L&P"** significa Leggett & Platt, Incorporated. Tanto **"comprador"** como **"usted"** significan el consumidor que originalmente compró esta tableta de base ajustable provista por L&P. Esta garantía no es transferible. **"Fecha de inicio de la garantía"** significa (i) el día en que usted adquirió una base ajustable Premier Series™ L&P con tableta nueva y sin uso, o bien (ii) la fecha de fabricación de la base ajustable Premier Series™ con tableta, en caso de haber comprado una base ajustable Premier Series™ con tableta que se haya utilizado como modelo de ventas o de exhibición. L&P garantiza esta tableta a usted bajo los términos y durante los períodos escalonados descritos a continuación. Todos los reclamos de garantía requieren que usted notifique a L&P de la manera descrita a continuación y que tal notificación sea recibida por L&P dentro del período de garantía aplicable.

GARANTÍA TOTAL DURANTE LOS PRIMEROS 6 MESES
Durante los primeros seis (6) meses a partir de la fecha de inicio de la garantía, su tableta de la base ajustable Premier Series™ está garantizada contra los defectos no excluidos en mano de obra y materiales. Durante los primeros seis (6) meses a partir de la fecha de Inicio de la garantía, L&P reparará o reemplazará (sin costo para usted) cualquier componente defectuoso de la tableta y L&P pagará todos los costos de mano de obra y transporte autorizados, asociados con la reparación o el reemplazo de cualesquiera componentes de la tableta que se consideren defectuosos.

GARANTÍA LIMITADA DESDE LOS 7 MESES HASTA EL FINAL DEL PRIMER AÑO ***(prorrateada a 6 meses)***
A partir del comienzo del séptimo (7º) mes desde la fecha de comienzo de la garantía y hasta finalizar el primer (1er) año desde esa fecha, L&P reemplazará, dentro de los términos y condiciones establecidos en esta garantía, los componentes de la tableta que se consideren defectuosos y que no estén excluidos por esta garantía. **El costo prorrateado de la tableta por un (1) mes se ha determinado en $22.00, basándose en un precio de venta al por menor de la tableta al consumidor de $132.00.**

Ejemplo: A partir del 7º mes de esta garantía limitada (y durante ese mes), usted deberá pagar $22.00 por una tableta reparada o de reemplazo. A partir del 8º mes (y durante ese mes), usted deberá pagar $44.00 por una tableta reparada o de reemplazo. A partir del 9º mes (y durante ese mes), usted deberá pagar $66.00 por una tableta reparada o de reemplazo etc.

Nota: Todos los valores en dólares indicados en esta garantía limitada de la tableta están sujetos a cambios según la ubicación del mercado y otros factores determinantes, y L&P se reserva el derecho de autorizar o cambiar los valores en dólares aquí indicados.

Usted deberá pagar todos los gastos de envío y manipulación, y cualquier otro costo de transporte o servicio asociado a la recepción de una tableta reparada o de reemplazo.

Al finalizar el primer (1er) año, ninguna parte del costo de reemplazo estará cubierto por esta garantía limitada de la tableta de Premier Series™ L&P.

EXCLUSIONES:
Esta garantía no se aplica en los siguientes casos: (a) abuso o mal uso, lo que incluye, sin limitación exclusiva, la inoperancia en el uso de este producto para sus fines normales o que no estén de acuerdo con las instrucciones de uso y mantenimiento (caídas, etc.); (b) defectos ocasionados por el uso del producto en combinación con accesorios que no estén aprobados por L&P para utilizar con este producto (impedancia de auriculares, etc.); (c) desperfectos del producto resultantes de una instalación incorrecta o de un uso inconsistente con las instrucciones y las normas técnicas o de seguridad recomendadas en este manual del usuario; (d) accidentes, fuerza mayor, rayos, agua, fuego, disturbios públicos, ventilación inadecuada, fluctuaciones de voltaje, inmersión en agua o salpicaduras de agua, o cualquier otra causa ajena al control de L&P; (e) modificaciones no autorizadas realizadas al producto con el fin de cumplir normas técnicas locales o internacionales en países para los cuales este producto L&P no fue diseñado originalmente (convertidores de voltaje, baterías diferentes, etc.); (f) daños a la batería causados por cargarla en exceso o inoperancia en utilizarla de acuerdo con las instrucciones específicas descritas en este manual del usuario; (g) alteración, borrado, eliminación o ilegibilidad del número de serie del producto; (h) carga de las baterías mediante cargadores distintos de los aprobados por L&P específicamente para esta tableta; (i) rotura o evidencia de manipulación no autorizada de cualquiera de los sellos del compartimiento de baterías o sus celdas; (j) utilización en la tableta de software que no haya sido aprobado para su uso con el dispositivo.

Esta garantía será nula si se carga en la tableta cualquier software no autorizado o no aprobado, o si usted vende, entrega o transfiere la tableta a otra persona.

Cualquier reparación o reemplazo de la tableta o de sus componentes, bajo los términos de esta garantía limitada, no extiende la garantía aplicable a partir de la fecha de inicio de la garantía. Es posible que esta limitación de tiempo no sea aplicable en algunas jurisdicciones, incluida la provincia de Quebec.

La decisión de reparar o reemplazar una tableta defectuosa de acuerdo con esta garantía será tomada por L&P o por orden de L&P, a su opción y entera discreción.

La reparación o el reemplazo será el único recurso del comprador. No existirá responsabilidad por parte de L&P por daños especiales, indirectos, incidentales o consecuentes ni por ningún otro daño, reclamación o pérdida no cubiertos expresamente por los términos de esta garantía.

Esta garantía limitada no incluye reembolsos por inconveniencia, remoción, instalación, tiempo de configuración, pérdida de uso, envío, o cualquier otro costo o gasto.

L&P no otorga ninguna otra garantía, ya sea expresa o implícita, y todas las garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación a un fin particular son rechazadas por L&P y excluidas de este acuerdo.

Algunos estados de los Estados Unidos no permiten excluir o limitar daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no ser aplicables en su caso. Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos, y usted también podría tener otros derechos que pueden variar de una jurisdicción a otra. Esta garantía es válida en los 50 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, y las 10 provincias y los 3 territorios del Canadá.

Para obtener servicio al cliente bajo esta garantía limitada, notifique a L&P por correo, teléfono, correo electrónico o a través de su página web, de acuerdo con los datos incluidos a continuación

Leggett & Platt, Incorporated
PO Box 668
Lexington, North Carolina 27293

teléfono para llamadas sin cargo: 1.800.888.3078
internet: lpadjustablebases.com
correo electrónico: accustomerservice@leggett.com

Para comunicarse con Servicio al Cliente en la región francesa del Canadá, llame al 1.877.452.2665

POR FAVOR NO SE PONGA EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR MINORISTA NI CON NINGÚN OTRO PERSONAL DE SERVICIO

SOMMAIRE

Directives de sécurité 52

Technologie LP Sense™ 54

Acoustique 55

Information de nettoyage de tissu 55

Installation 56

Dèpannage 70

Accessoires 72

Base réglable garantie 1-3-25 73

Tablette garantie 74

Si la base réglable ne fonctionne pas ou si des pièces sont manquantes, appelez:

800-888-3078

Veuillez vous abstenir de contacter le détaillant.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

LISEZ ATTENTIVEMENT L'INFORMATION SUIVANTE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

⚠AVERTISSEMENT

POUR UNE OPÉRATION DE BASE RÉGLABLE OPTIMALE, UTILISEZ UN DISPOSITIF DE PROTECTION DE SURTENSION ÉLECTRIQUE RELIÉ À LA TERRE (NON INCLUS). L'OMISSION D'UTILISER UN DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS PEUT COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ OU ENTRAÎNER UN FONCTIONNEMENT DÉFECTUEUX DU PRODUIT.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES NOMINALES
Entrée : 120 volts c.a., 50/60 Hz, 1,8 A Sortie : 29 volts c.c., 7 A.

MISE À LA TERRE ÉLECTRIQUE
Ce produit est équipé d'un cordon d'alimentation électrique polarisée ou relié à la terre. Le cordon ne s'insérera que dans un dispositif de protection contre les surtensions (non fourni) ou une prise électrique avec mise à la terre.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA GARANTIE
Ne pas ouvrir les boîtiers de contrôle, les moteurs ou les télécommandes (à l'exception des compartiments à piles des télécommandes). Toute tentative d'ouvrir ces composants entraînera l'annulation de la garantie. La garantie sera également annulée si vous tentez de modifier le filage des composants, ou d'ajuster ou modifier la structure du produit de quelque manière que ce soit. Toute réparation ou remplacement des pièces de base doit être effectué par du personnel autorisé.

LUBRIFICATION
Ce produit a été conçu pour ne pas nécessiter d'entretien. Les moteurs de soulèvement sont lubrifiés en permanence et scellés, de sorte qu'aucune lubrification supplémentaire n'est requise. N'appliquez donc pas de lubrifiant sur les filets d'engagement du moteur de soulèvement ni sur les écrous en nylon, sinon le base risque de perdre son élévation.

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES DU PRODUIT
Les moteurs de soulèvement du base ne sont pas conçus pour un usage continu. La fiabilité de fonctionnement et la pleine durée prévue seront réalisés à la condition que les moteurs de soulèvement ne fonctionnent pas plus de cinq (5) minutes sur une période de 50 minutes, c'est-à-dire un pourcentage d'utilisation d'environ 10 %. ***Remarque : les bases équipés d'un système de massage ne sont pas construits pour une utilisation continue ni prolongée. Le régime nominal des systèmes de massage est prévu pour un maximum de deux (2) heures d'utilisation sur une période de six (6) heures.*** Toute tentative de contourner ou dépasser ces caractéristiques nominales vont diminuer la durée de vie du produit et risquent d'annuler la garantie.

Le poids maximum recommandé (incluant le matelas) est de 700 lb (317 kg) réparti uniformément sur la base. Ce lit n'est pas conçu pour supporter ou soulever ces poids s'ils sont concentrés dans la zone de la tête ou des pieds. ***Remarque : L'omission de respecter les restrictions de poids peut endommager le base et annuler la garantie.***

Pour le meilleur rendement, le base réglable doit se trouver à plat (position horizontale) au moment d'y entrer et d'en sortir. Éviter de mettre tout le poids à la tête ou au pied de la section de la base, incluant lorsqu'en position levée. **NE PAS SE TERNIR DEBOUT SUR LA BASE, EN AUCUN TEMPS.**

UL (Underwriters Laboratories) coté.

CFR 1633 approuvé pour utiliser avec la majorité des matelas.

Assemblé aux États-Unis.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

LISEZ ATTENTIVEMENT L'INFORMATION SUIVANTE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

MISE EN GARDE CONCERNANT LES JEUNES ENFANTS ET LES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Après que la base soit déballée, disposer immédiatement du matériau d'emballage, car il peut étouffer les jeunes enfants et les animaux domestiques. Pour éviter les blessures, les enfants ou les animaux domestiques ne devraient pas être autorisés à jouer sur ou sous la base. Les enfants ne devraient pas faire fonctionner cette base, sans surveillance d'un adulte.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES STIMULATEURS CARDIAQUES (PACEMAKER)
Ce produit génère des vibrations. La sensation éprouvée par les personnes munies d'un stimulateur cardiaque peut s'apparenter à de l'exercice physique. Consultez un médecin pour de plus amples renseignements.

CLAUSE DE DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ DES HÔPITAUX
Cette base est conçue pour une utilisation à domicile seulement. Elle n'est pas approuvée pour l'usage hospitalier et n'est pas conforme aux normes hospitalières. Ne pas utiliser cette base avec de l'équipement de oxygénothérapie de type tente ou utiliser à proximité de gaz explosifs.

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN
Les techniciens de service ne sont pas responsables du déplacement des meubles, à retirer les têtes de lit et pieds de lit ou tout autre élément requis pour effectuer la maintenance sur la base. Dans l'éventualité où le technicien est incapable de fournir le service à cause de l'inaccessibilité, l'appel de service sera tout de même facturé à l'acheteur et devra être remis à une date ultérieure.

CONFORMITÉ AUX NORMES DE LA FCC
Ces composants de classe B répondent aux (normes de la règle 15 de la FCC) relativement aux dispositifs numériques à usage domestique. Les bases réglables produisent, utilisent et peuvent émettre des fréquences radio. Ils doivent donc être installés et utilisés conformément aux directives de ce manuel pour ne pas nuire aux communications radio. Les modifications qui n'ont pas été expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient empêcher l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

Radiofréquence = 2.4GHz.

AVERTISSEMENT DE POINT DE PINCEMENT (SÉRIE P-232)

⚠AVERTISSEMENT

PENDANT LE FONCTIONNEMENT DE LA BASE, DES JOINTS OUVERTS (POINTS DE PINCEMENT) SONT CRÉÉS (FLÈCHES DANS LA FIGURE 1). UN ENFANT, UN MEMBRE D'UNE PERSONNE, OU UN ANIMAL DOMESTIQUE PEUT RESTER COINCÉ À CES ENDROITS. PENDANT L'UTILISATION, ET QUAND LA BASE EST EN POSITION RELEVÉE, TOUJOURS GARDER LES ZONES D'ÉCART (LES POINTS DE PINCEMENT) DÉGAGÉS ET CONSERVER TOUS LES MEMBRES SUR LE DESSUS DE LA BASE. LE NON-RESPECT DE CET AVERTISSEMENT POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

FIGURE 1
LES POINTS DE PINCEMENT TYPIQUES

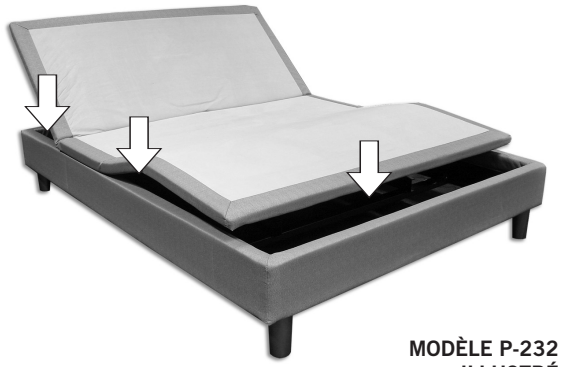

MODÈLE P-232 ILLUSTRÉ

TECHNOLOGIE LP Sense™

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

LISEZ ATTENTIVEMENT L'INFORMATION SUIVANTE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

TECHNOLOGIE LP Sense[MC]

lpsense™
A LEGGETT & PLATT® TECHNOLOGY

La base du modèle P-232 de Premier Series[MC] est équipée de la technologie LP Sense[MC]. La technologie LP Sense[MC] a été mise au point pour aider à détecter la présence d'un humain ou d'un animal dans les parties de la base ajustable qui sont pourvues de pièces mécaniques mobiles ou des points de pincement potentiels. Lorsque le LP Sence[MC] est déclenché par le contact d'un humain ou d'un animal, la base ajustable interrompra le mouvement. Pour réactiver la base, simplement enlever l'obstruction et poursuivre avec la fonction précédente. Lorsque le LP SenceMC est déclenché, la lumière sous le lit clignote. Lorsque l'obstruction est supprimée, la lumière sous le lit arrête de clignoter. Si le mouvement de la base ne recommence pas, veuillez lire le Guide de dépannage contenu dans le manuel du propriétaire pour réinitialiser le LP Sense[MC]. Les points de contact du LP Sense[MC] comprennent le périmètre supérieur de l'entourage rembourré sur le modèle D-222, comme illustré à la **FIGURE 2**.

FIGURE 2

LES POINTS DE CONTACT TYPIQUES DU LP Sense[MC] (périmètre complet de l'entourage rembourré sur le modèle P-232)

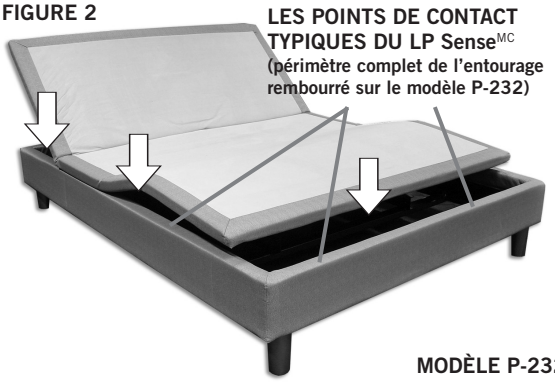

MODÈLE P-232 ILLUSTRÉ

⚠AVERTISSEMENT

Bien que la technologie LP Sense[MC] soit conçue pour prévenir les accidents aux humains ou aux animaux pendant l'ajustement de la base, la présence du LP Sense[MC] n'est pas une garantie de sécurité et n'élimine pas les risques d'un accident. PENDANT L'UTILISATION ET LORSQUE LA BASE EST EN POSITION LEVÉE, TOUJOURS GARDER LES ÉCARTS (POINTS DE PINCEMENT) LIBRES ET GARDER TOUS LES MEMBRES SUR LE DESSUS DE LA BASE. LE DÉFAUT DE RESPECTER CET AVERTISSEMENT POURRAIT ENTRAÎNER UNE BLESSURE GRAVE VOIRE LA MORT.

ACOUSTIQUE

MÉCANISME DE SOULÈVEMENT ET D'ABAISSEMENT

Le mécanisme de soulèvement et d'abaissement émettra un faible ronronnement en cours de fonctionnement. Ce son est tout à fait normal.

Pendant le fonctionnement, les roues de bras de levage entrent en contact avec le support de plate-forme de la base. Ceci applique une légère tension sur les composants mobiles et la résonance est réduite à un niveau minimum. Si un bruit ou vibration excessive est initié, inverser l'action du mouvement (vers le haut ou vers le bas) de la base avec la commande manuelle. Cela devrait réaligner les mécanismes d'activation de la base à la bonne position opérationnelle.

SYSTÈME DE MASSAGE

Le système de massage fera entendre un faible son en cours de fonctionnement. Ceci est tout à fait normal. La résonance du moteur s'accentuera parallèlement à l'intensité du massage.

CONDITIONS AMBIANTES

Le niveau sonore perçu lors du fonctionnement est en lien direct avec les conditions ambiantest. Par exemple, si une base est située sur un plancher de bois franc avec la fonction de massage activée, un ton vibrant sera audible. Afin de minimiser cette résonance, placez un morceau de tapis, ou capuchons à roulette en caoutchouc, sous chaque pied ou roulette de la base.

Si les vis de fixation ne sont pas suffisamment serrées, il est possible que les supports de la tête de lit, les têtes de lit et pieds de lit (si sont utilisés) vibrent ou fassent du bruit.

INFORMATION DE NETTOYAGE DE TISSU

Nettoyer les taches seulement avec un shampooing à base d'eau ou une mousse nettoyante d'ameublement. Tester d'avance une petite zone discrète avant de procéder. Ne pas trop mouiller. Ne pas utiliser de solvants pour nettoyer les taches. Les velours et peluches peuvent exiger un brossage avec une brosse à poils durs non-métalliques, pour rétablir l'aspect. ***L'extraction à l'eau chaude ou le nettoyage à la vapeur n'est pas une méthode de nettoyage recommandée.***

Pour éviter les salissures globales, il est recommandé de passer l'aspirateur fréquemment ou d'effectuer un brossage léger avec une brosse à poils durs non-métalliques pour enlever la poussière et la saleté. Lors du nettoyage d'un déversement, éponger immédiatement pour enlever le produit déversé. Nettoyer les taches de l'extérieur vers le milieu de la zone touchée pour éviter les cercles. Utilisez un service professionnel de nettoyage de mobilier quand un état général de saleté est apparent.

INSTALLATION

Pour l'installation et la mise en place, effectuez les procédures suivantes, dans l'ordre indiqué ci-dessous et aux pages suivantes:

ÉTAPE 1

Avant de disposer de l'emballage, ouvrez la boîte dans laquelle la base réglable vous a été livrée et vérifiez que les articles suivants y sont inclus:

- (1) Dispositif de retenue du matelas
- (4) Pieds de lit (diffère selon le modèle de base réglable)
- (4) Pieds à roulettes verrouillables (standard pour les pieds en acier seulement)
- (2) Assemblages De Support De Tête De Lit (diffère selon le modèle de base réglable)
- (1) Trousse de matériel de support de tête de lit (carte de soufflage)
- (1) Trousse d'alimentation électrique de secours
- (1) Cordon d'alimentation électrique
- (1) Bloc d'alimentation
- (1) Chargeur mural
- (1) Tablette et cordon de chargement
- (1) Control de accesorios para dormitorio
- (1) Câble de synchronisation double (bases JXL seulement)
- (1) CD du guide d'utilisation
- (1) Carte d'enregistrement de la garantie
- (1) Guide d'installation rapide

TROUSSE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE SECOURS

CD DU GUIDE D'UTILISATION

CORDON D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

BLOC D'ALIMENTATION

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

CARTE D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

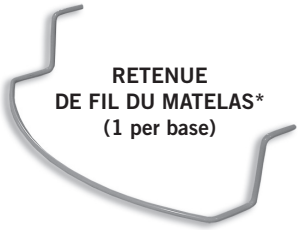

RETENUE DE FIL DU MATELAS*
(1 per base)

PIEDS À ROULETTES VERROUILLABLE
(4 piéces)
Standard pour les pieds en acier seulement.

COMMANDE D'ACCESSOIRE DE CHAMBRE

TABLETTE et cordon de chargement

CÂBLE DE SYNCHRONISATION DOUBLE
bases JXL seulement

(2) Assemblages Soudés De Support*
(2) Assemblages Soudés De Bride*
Carte De Soufflage

ASSEMBLAGES DE SUPPORT DE TÊTE DE LIT - MATÉRIEL
***Diffère selon le modèle de base réglable. *Model P-232 type shown* (4 morceaux de support, carte de soufflage de matériel)**

CHARGEUR MURAL

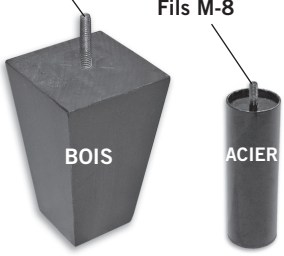

Modèles P-232* **Modèles P-132***

PIED
(4 piéces)
***Diffère selon le modèle de base réglable:**
Soit Un Pied Arrondi En Bois De 6 Pouces De Hauteur
Ou Un Pied En Acier De 4 Pouces De Hauteur

INSTALLATION

ÉTAPE 2
Sur le dessous exposé de la base réglable encore emballée, fixez les 4 pieds de lit. Vissez chaque pied (en bois ou en acier) dans les trous taraudés situés aux quatre coins de la base (**FIGURES 3 et 4**). ***Remarque: Conserver la base réglable dans son carton d'emballage la protègera de tout contact avec une surface non nettoyée.***

⚠AVERTISSEMENT

DEUX PERSONNES AU MOINS SONT REQUISES POUR MANIPULER ET DÉPLACER LA BASE RÉGLABLE.

ÉTAPE 3
S'il y a lieu, insérez les roulettes sous chacun des pieds de la base (**FIGURE 4**).

FIGURE 3 (MODÈLES P-232)

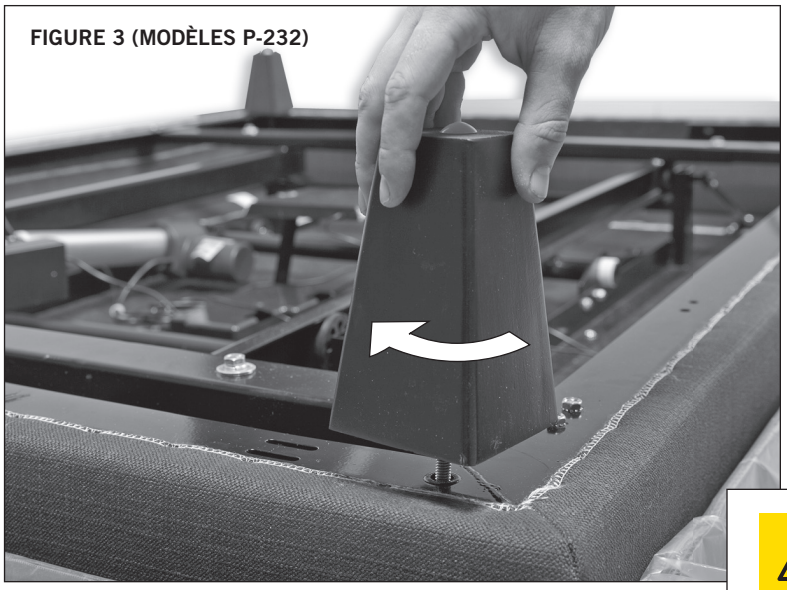

⚠MISE EN GARDE

NE PAS ESSAYER DE VISSER LES PIEDS DANS TOUT AUTRE ENCART. CELA ENDOMMAGERA LE PRODUIT.

FIGURE 4 (MODÈLES P-132)

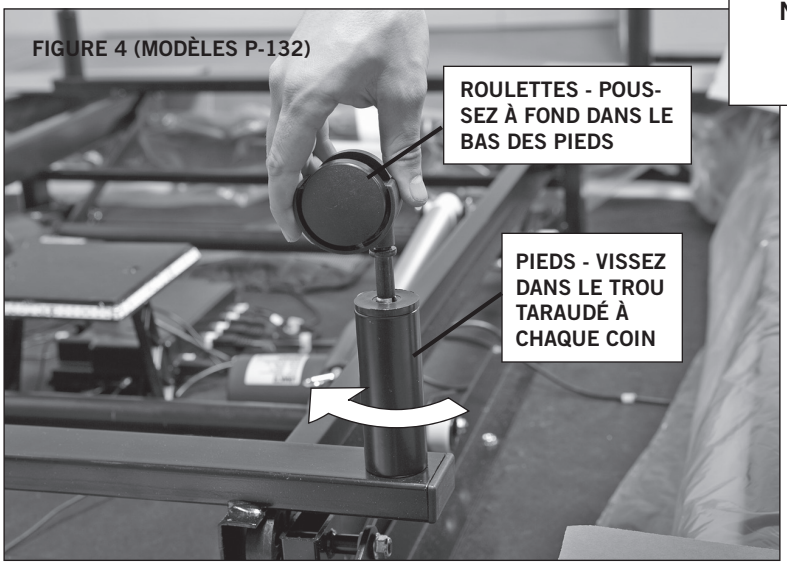

INSTALLATION

ÉTAPE 4

Installez les piles dans le compartiment de piles de l'alimentation de secours.

a. Localiser la trousse d'alimentation de secours (**FIGURE 5**). Installer les piles 9 volts neuves dans la trousse du boîtier d'alimentation de secours. ***Remarque : Lors de l'installation des piles dans le boîtier électrique d'alimentation de secours, faire attention à acheminer les fils dans l'encoche du boîtier comme illustré sur la FIGURE 6***.

FIGURE 5
TROUSSE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE SECOURS

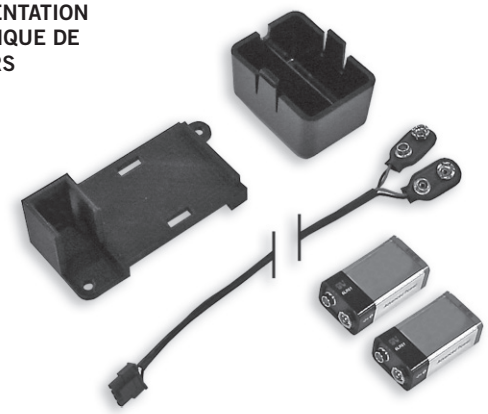

FIGURE 6

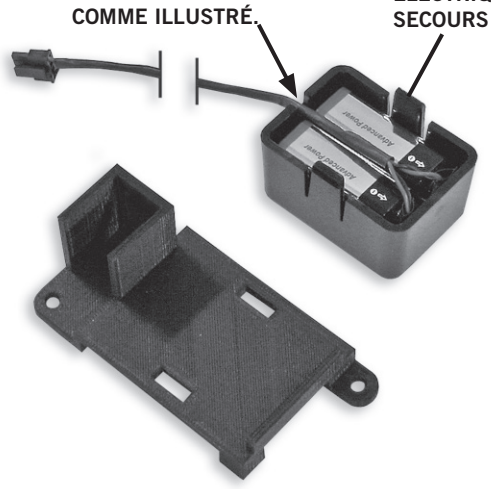
S'ASSURER DE BIEN ACHEMINER LE FIL DANS L'ENCOCHE DU BOÎTIER COMME ILLUSTRÉ.
BOÎTIER D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE SECOURS

INSTALLATION

b. Fixer le boîtier d'alimentation électrique de secours à la plaque de plancher. Au besoin, appuyer sur les onglets sur les deux côtés du boîtier d'alimentation électrique de secours et pousser sur le compartiment pour les rentrer jusqu'à ce qu'ils se bloquent en place (**FIGURE 7**).

FIGURE 7

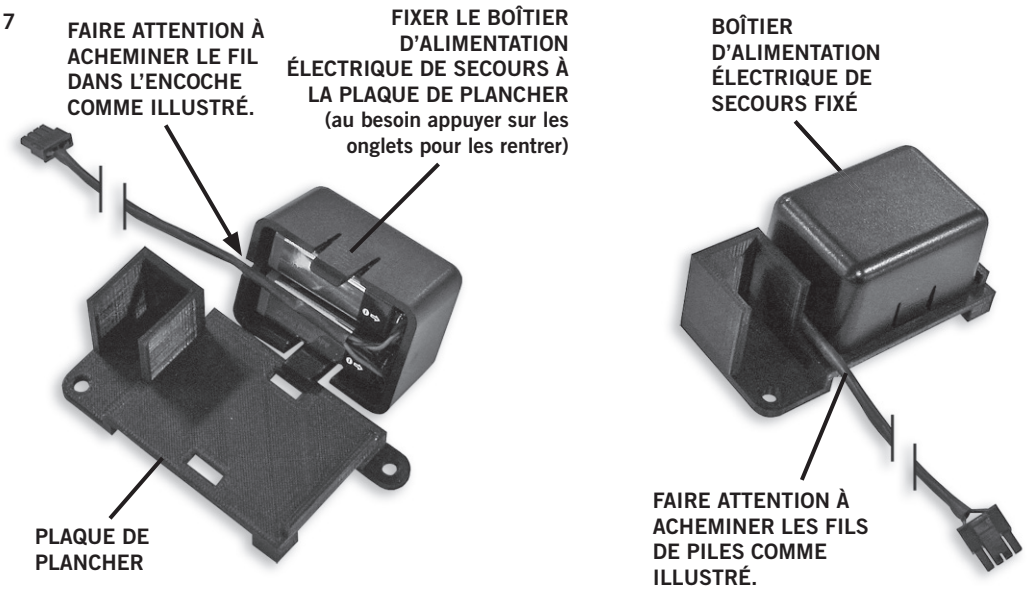
FAIRE ATTENTION À ACHEMINER LE FIL DANS L'ENCOCHE COMME ILLUSTRÉ.
FIXER LE BOÎTIER D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE SECOURS À LA PLAQUE DE PLANCHER (au besoin appuyer sur les onglets pour les rentrer)
BOÎTIER D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE SECOURS FIXÉ
PLAQUE DE PLANCHER
FAIRE ATTENTION À ACHEMINER LES FILS DE PILES COMME ILLUSTRÉ.

c. Insérer la prise dans le "Power Down 2" (l'alimentation électrique de secours 2) sur la boîte de commande (**FIGURE 8**). L'ensemble d'alimentation de secours peut être placé sur le plancher.

FIGURE 8

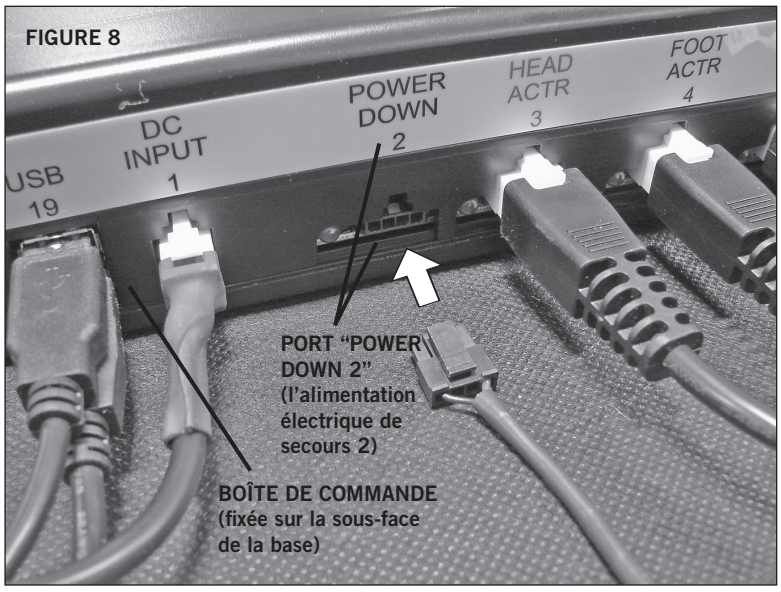
USB 19
DC INPUT 1
POWER DOWN 2
HEAD ACTR 3
FOOT ACTR 4
PORT "POWER DOWN 2" (l'alimentation électrique de secours 2)
BOÎTE DE COMMANDE (fixée sur la sous-face de la base)

INSTALLATION

ÉTAPE 5
Retirez le cordon électrique de son emballage de protection et déployez-le. Brancher le cordon d'alimentation électrique dans le bloc d'alimentation (**FIGURE 9**), puis brancher le bloc d'alimentation dans une prise électrique mise à la terre et fonctionnelle. ***Remarque : à ce stade, ne PAS brancher la base dans un travail, la terre source d'énergie électrique (prise).***

FIGURE 9

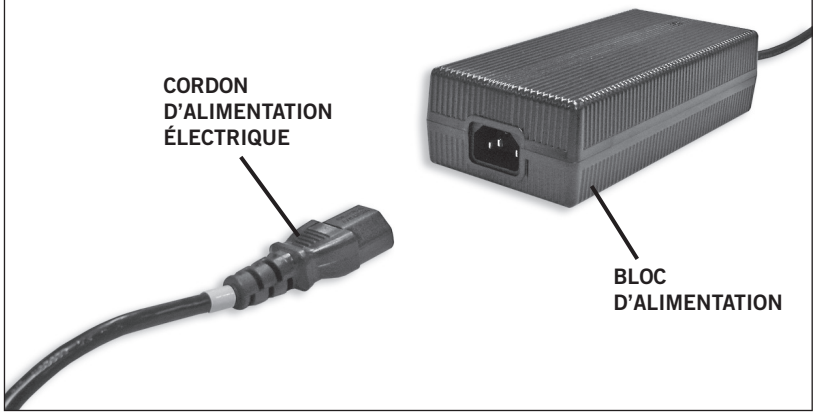

⚠AVERTISSEMENT

LES CORDONS ÉLECTRIQUES NE DOIVENT NUIRE À AUCUN MÉCANISME DU BASE RÉGLABLE.

! IMPORTANT !

SI VOUS CONFIGUREZ UNE BASE POUR TRÈS GRAND LIT (DEUX BASES TXL TANDEM SYNCHRONISÉE ENSEMBLE), SYNCHRONISER LES BASES AVANT DE TOURNER LES BASES SUR LE DESSUS. LIRE LA PROCÉDURE DANS LE GUIDE D'UTILISATION DE LA TABLETTE.

ÉTAPE 6
Retourner délicatement la base ajustable afin qu'elle repose sur ses pieds (**FIGURE 10**).

FIGURE 10

INSTALLATION

ÉTAPE 7
Brancher le bloc d'alimentation dans un travail, la terre source d'énergie électrique (prise) (**FIGURE 11**), asegurándose de evitar que haga contacto con lo que le rodee en ese momento, porque esto activará el LP Sense[MC]. ***Remarque : Un dispositif de protection contre les surtensions est recommandé (non fourni).***

FIGURE 11

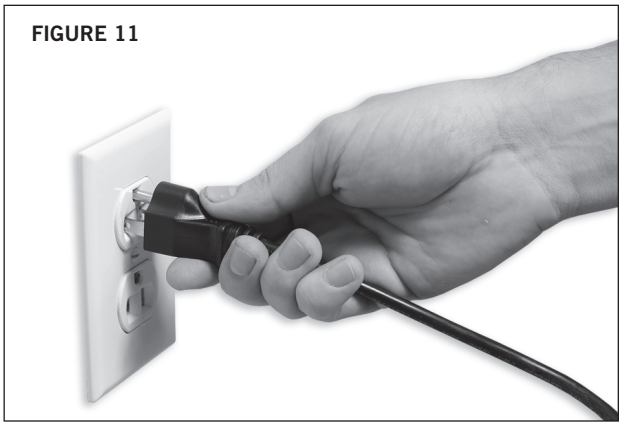

! IMPORTANT !

SI LE BASE MODÈLE P-232 NE FONCTIONNE PAS, LE LP SENSE[MD] PEUT-ÊTRE, IL SE PEUT DÉCLENCHÉ. VÉRIFIER S'IL Y A UNE OBSTRUCTION SUR L'ENSEMBLE DE L'ENTOURAGE REMBOURRÉ. ENLEVEZ TOUTE OBSTRUCTION. SI AUCUNE OBSTRUCTION, ATTENDEZ 5 SECONDES ET LA BASE SE REINITIALIZE.

ÉTAPE 8
Localiser la tablette.Brancher la tablette dans le port USB sur le côté de la base ou dans une prise murale en utilisant le chargeur fourni avec la tablette (**FIGURE 12**).***Remarque : le port USB est destiné uniquement pour recharger.Retirer le cordon de recharge USB du port USB avant de monter ou descendre de la base. Si une durée de charge prolongée est nécessaire, il est recommandé d'utiliser la prise murale.***

Brièvement activer toutes les fonctions de la base avec la tablette afin de vérifier que toutes les fonctions sont en état de marche (**vous reporter au Guide de l'utilisateur de tablette Premier Series**[MC]). Si la base ne fonctionne pas, vous reporter à la section Dépannage du présent manuel.

! IMPORTANT !

SI LE NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE DE LA TABLETTE DESCEND AU-DESSOUS DE 35 %, UTILISEZ UN CHARGEUR MURAL AU LIEU DES POSTES DE CHARGE USB SITUÉS DE CHAQUE CÔTÉ DE LA BASE.

REMARQUE

LA BASE DU MODÈLE P-232 S'ADAPTE À LA PLUPART DES MEUBLES DE RANGEMENT. CEPENDANT, EN FONCTION DE LA GRANDEUR DU MEUBLE DE RANGEMENT, LE PORT USB PEUT ÊTRE OBSTRUÉ EMPÊCHANT SON UTILISATION.

FIGURE 12

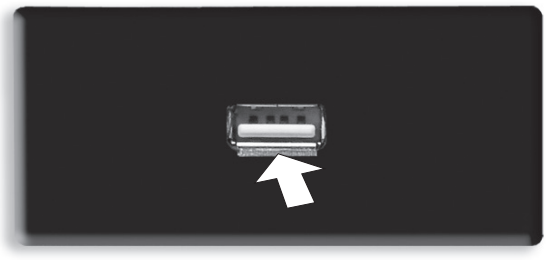

LE PORT USB SE TROUVE SUR LE CÔTÉ DE LA BASE, PRÈS DU MILIEU

CHARGER LA TABLETTE AVEC CORDON DE CHARGE

ÉTAPE 9
Retourner à la position de base de niveau.

INSTALLATION

ÉTAPE 10

Installer la retenue de fil au côté pied de la base ajustable comme suit:

a. Repérez les trous munis d ‘œillets au extrémité de pied de la base.

b. Veuillez placer les extrémités du dispositif de retenue du matelas dans les trous à œillet, sur la surface supérieure de la base du réglable (**FIGURE 13**). Appuyez vers le bas jusqu’à ce que la section horizontale du dispositif de retenue soit tout contre la base.

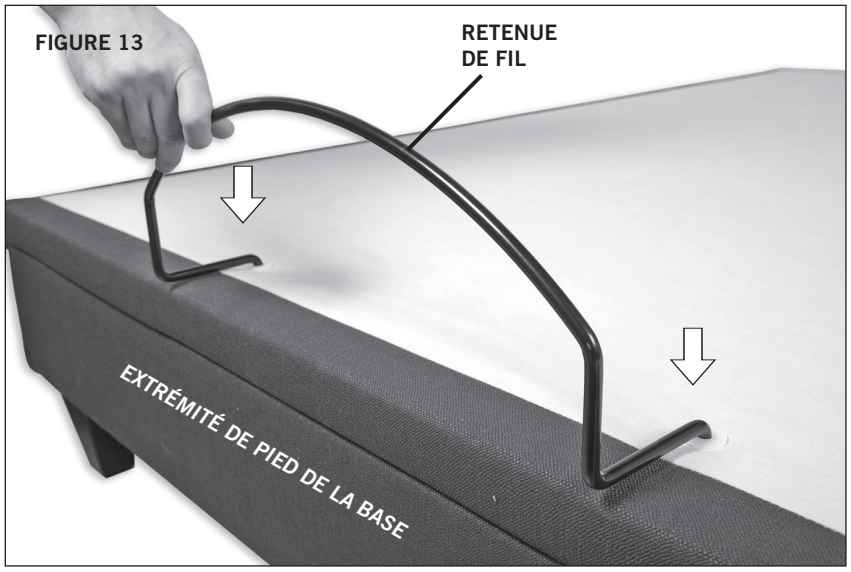

REMARQUE : Si la base doit être montée sans tête de lit, l’installation de base est maintenant terminée. Si la tête de lit doit être installée, passez à l’étape Installation du support de tête de lit.

INSTALLATION

INSTALLATION DU SUPPORT DE TÊTE DE LIT

REMARQUE

L'OMISSION D'OBSERVER LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU SUPPORT DE TÊTE DE LIT PEUT ENTRAÎNER UN CONTACT ENTRE LE SUPPORT ET LA MOUSSE DE LA BASE LORS DE FONCTIONNEMENT DU BASE. L'ENDOMMAGEMENT DE LA MOUSSE OU DU RECOUVREMENT DE LA BASE DE LIT POURRAIT EN RÉSULTER.

⚠AVERTISSEMENT

AFIN D'ÉVITER QU'UNE PERSONNE OU UN ANIMAL DOMESTIQUE SOIT PRIS DANS L'ESPACE RÉFÉRENCÉ DESSOUS PENDANT QUE LA BASE EST EN MOUVEMENT, LE FOND DE L'ÉLÉMENT TRANSVERSAL DE LA TÊTE DE LIT DOIT ÊTRE PLACÉ DE SORTE QU'IL N'Y A PAS PLUS DE 3 POUCES (76,2 MM) ENTRE LA TÊTE DE LIT ET LE DESSUS DU MATELAS (FIGURE 14). NE PAS DÉPASSER 3 POUCES (76,2 MM). LE NON-RESPECT DE CETTE INSTRUCTION POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

FIGURE 14

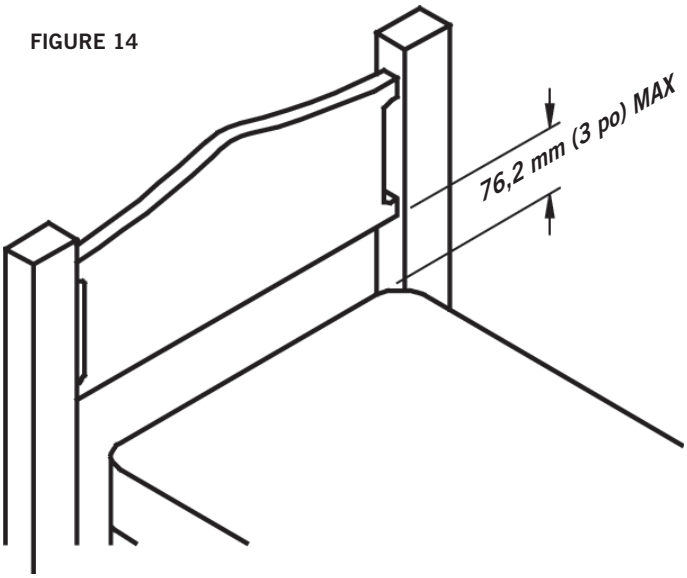

INSTALLATION

ÉTAPE 11a (pour Modèle P-232)

Installer les supports de tête de lit sur le châssis de base réglable comme suit:

a. En utilisant la tablette, lever la section tête de la base aussi loin que le permet l'articulation pour pouvoir accéder au cadre de la base ajustable.

b. Insérez un boulon à tête bombée de 1/2" dans un assemblage soudé de support de tête de lit (**FIGURE 15**).

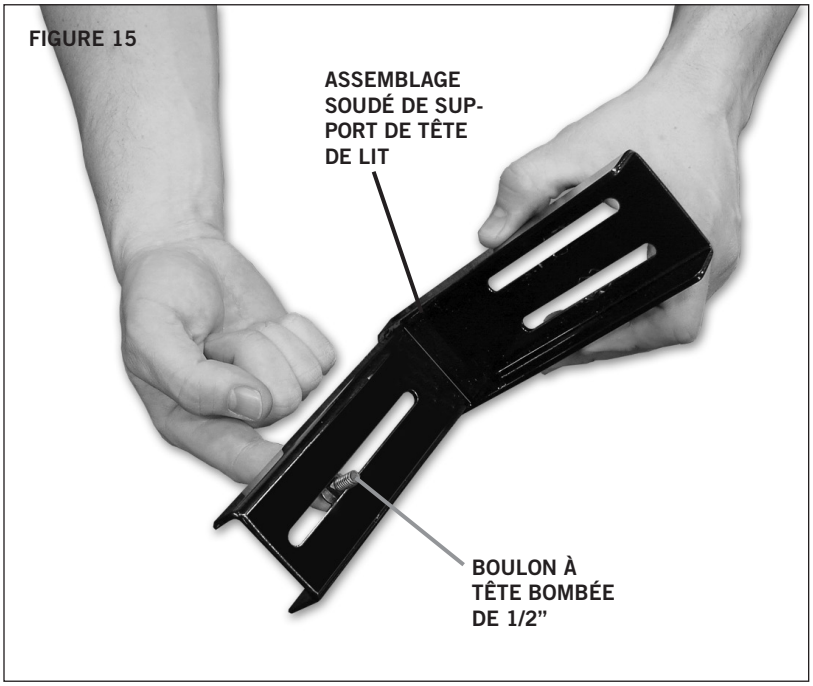

INSTALLATION

c. Localiser (2) trous fendus dans le châssis de la base à un coin de l'extrémité de tête de la base. Placer l'assemblage soudé de support de tête de lit sous le châssis de la base et contre l'extrémité de tête de la base, positionner l'assemblage soudé du support de façon à ce que le boulon à tête bombée apparaisse à travers le trou fendu le plus à l'intérieur du châssis de la base (**FIGURE 16**). Placez un écrou hexagonal sur le boulon à tête bombée de 1/2" pour fixer l'assemblage soudé de support au châssis de la base. Serrer légèrement pour permettre le réglage de l'alignement des trous de tête de lit.Placez le second boulon à tête bombée de 1/2" dans le trou fendu restant et le fixer à l'aide d'un écrou hexagonal. Serrer légèrement pour permettre le réglage de l'alignement des trous de tête de lit.

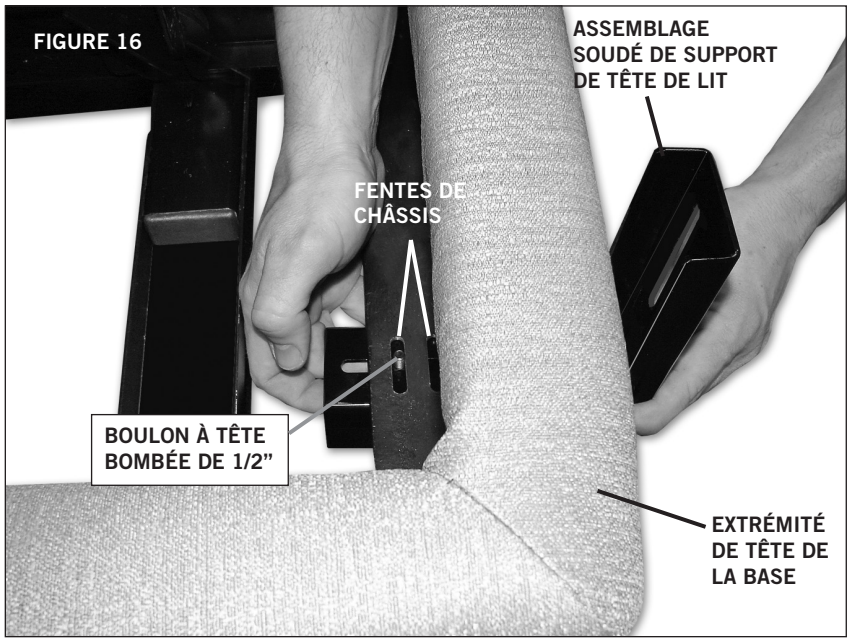
FIGURE 16
ASSEMBLAGE SOUDÉ DE SUPPORT DE TÊTE DE LIT
FENTES DE CHÂSSIS
BOULON À TÊTE BOMBÉE DE 1/2"
EXTRÉMITÉ DE TÊTE DE LA BASE

d. Placez l'assemblage soudé de bride de tête de lit contre l'assemblage soudé de support de tête de lit. Installez (2) boulons hexagonaux de 1" à travers l'assemblage soudé de support de tête de lit et les trous dans l'assemblage soudé de bride de tête de lit (**FIGURE 17**). Fixer à l'aide des écrous hexagonaux (2). Serrer légèrement pour permettre le réglage de l'alignement des trous de tête de lit.

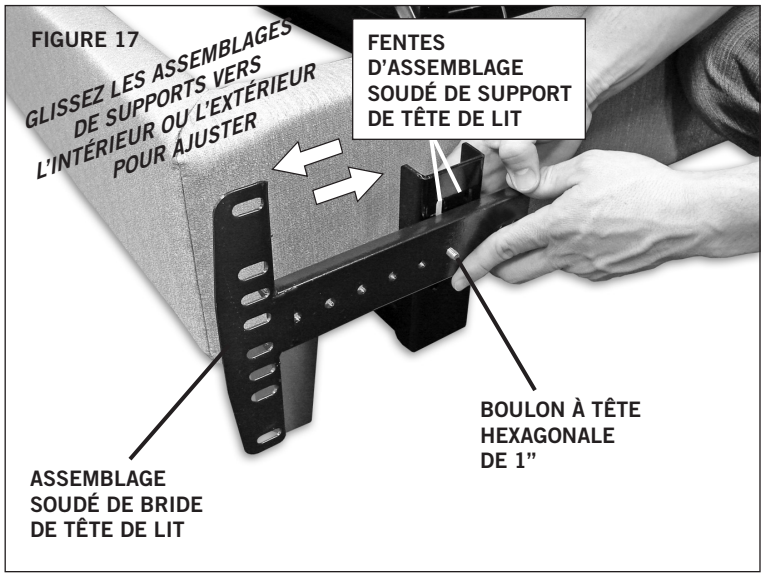
FIGURE 17
GLISSEZ LES ASSEMBLAGES DE SUPPORTS VERS L'INTÉRIEUR OU L'EXTÉRIEUR POUR AJUSTER
FENTES D'ASSEMBLAGE SOUDÉ DE SUPPORT DE TÊTE DE LIT
BOULON À TÊTE HEXAGONALE DE 1"
ASSEMBLAGE SOUDÉ DE BRIDE DE TÊTE DE LIT

e. Répéter la procédure pour fixer l'autre assemblage de support de tête de lit (**FIGURE 18**).

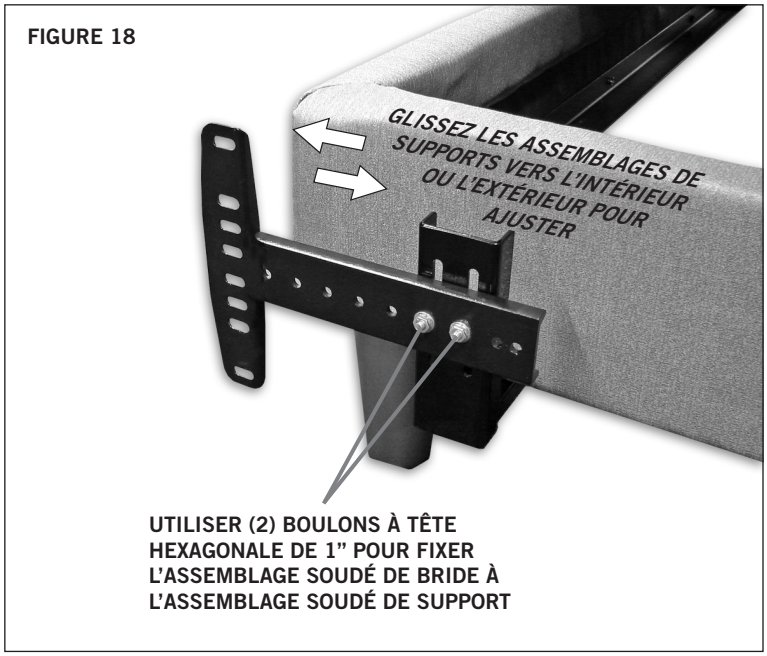
FIGURE 18
GLISSEZ LES ASSEMBLAGES DE SUPPORTS VERS L'INTÉRIEUR OU L'EXTÉRIEUR POUR AJUSTER
UTILISER (2) BOULONS À TÊTE HEXAGONALE DE 1" POUR FIXER L'ASSEMBLAGE SOUDÉ DE BRIDE À L'ASSEMBLAGE SOUDÉ DE SUPPORT

INSTALLATION

h. Mesurez la distance (centre à centre) entre les fentes de montage des ailes de support de tête de lit (**FIGURE 19**).

i. Si un ajustement des ailes est requis pour recevoir la tête de lit, enlevez les boulons de 1 po des ailes de support de tête de lit et déplacez celles-ci d'un côté à l'autre pour les ajuster (**FIGURE 19**). Réinstallez les boulons. Serrez tous les boulons de montage de la tête de lit.

j. Serrez solidement tous les boulons des deux assemblages de support de tête de lit.

k. Installez la tête de lit.

FIGURE 19

MESUREZ LES FENTES DES AILES CENTRE À CENTRE POUR VÉRIFIER L'EMPLACEMENT DU TROU DE TÊTE DE LIT
ENLEVEZ LES BOULONS HEXAGONAUX DE 1 PO ET AJUSTEZ LES BRIDES POUR ATTEINDRE LA DISTANCE CENTRE À CENTRE REQUISE POUR LES TROUS DE MONTAGE DE LA TÊTE DE LIT

INSTALLATION

ÉTAPE 11b (pour Modèle P-132)

Installer les supports de tête de lit sur le châssis de base réglable comme suit:

a. En utilisant la tablette, lever la section tête de la base aussi loin que le permet l'articulation pour pouvoir accéder au cadre de la base ajustable.

b. Glisser un canal de support de tête de lit sur un côté du cadre de la base. En utilisant deux (2) boulons de carrosserie et écrous fixer le canal au cadre de la base (**FIGURE 20**). Serrer lâchement les boulons et les écrous à la main pour permettre l'ajustement des canaux de support de tête de lit. Répéter la procédure pour installer l'autre canal de support de tête de lit sur l'autre côté.

FIGURE 20

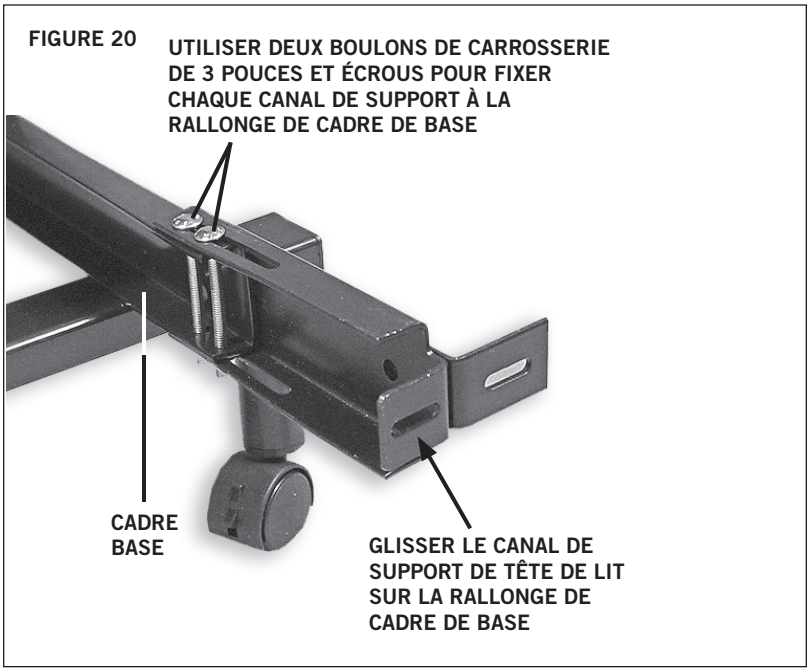
UTILISER DEUX BOULONS DE CARROSSERIE DE 3 POUCES ET ÉCROUS POUR FIXER CHAQUE CANAL DE SUPPORT À LA RALLONGE DE CADRE DE BASE
CADRE BASE
GLISSER LE CANAL DE SUPPORT DE TÊTE DE LIT SUR LA RALLONGE DE CADRE DE BASE

c. Fixer une bride de support de tête de lit à un des canaux de support avec deux (2) boulons hexagonaux et écrous (**FIGURE 21**). Serrer les boulons. Répéter la procédure pour fixer l'autre bride de support de tête de lit.

d. Glisser les ensembles de support de tête de lit (dedans ou dehors) pour réaliser une distance de 1,5 pouce (38,1 mm) à 2 pouces (50,8 mm) entre le bord de la base et les ensembles de brides des supports de tête de lit (**FIGURE 21**).

e. Serrer fermement les boulons de carrosserie de 3 pouces des deux canaux des supports de la tête de lit.

f. Mesurer la distance (centre à centre) entre les trous de montage dans la tête de lit.

g. Mesurer la distance centre à centre entre les fentes de montage dans les brides des supports de la tête de lit.

h. S'il faut ajuster les brides des supports pour accommoder la tête de lit, retirer les boulons de 1 pouce des brides des supports de la tête de lit et déplacer les brides d'un côté à l'autre pour l'ajustement (**FIGURE 21**). Réinstaller et serrer les boulons.

i. Installer la tête de lit.

FIGURE 21

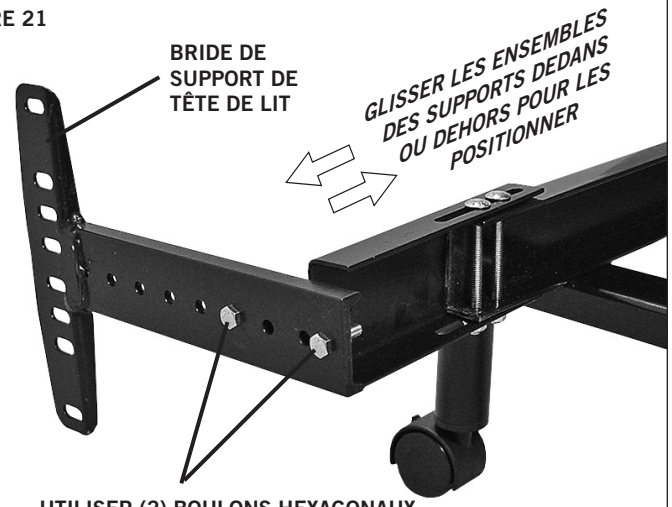
BRIDE DE SUPPORT DE TÊTE DE LIT
GLISSER LES ENSEMBLES DES SUPPORTS DEDANS OU DEHORS POUR LES POSITIONNER
UTILISER (2) BOULONS HEXAGONAUX DE 1 POUCE DE LONG ET DES BOULONS (SERRÉS) POUR FIXER LA BRIDE DE SUPPORT AU CANAL DE SUPPORT

REMARQUE

LES ENSEMBLES DE SUPPORT DE TÊTE DE LIT POUR LIT JUMEAU SONT ILLUSTRÉS *(FIGURE 21).* LES SUPPORTS DE TÊTE DE LIT POUR GRAND LIT SONT POURVUS DE CONTREVENTS D'ANGLE.

ÉTAPE 12

Installer le matelas sur la base ajustable.

L'installation typique d'une base ajustable Premier Series[MC] est maintenant terminée.

DÈPANNAGE

Dans le cas où la base réglable ne fonctionne pas, analyser les symptômes et solutions possibles prévues dans le tableau ci-dessous:

SYMPTÔME	SOLUTION
La tablette est active et semble fonctionner, mais n'active pas la base.	• Vérifiez que le cordon électrique est branché dans une prise fonctionnelle avec mise à la terre. ***L'utilisation d'un dispositif de protection contre les surtensions avec mise à la terre est recommandée.*** Vérifiez la prise en y branchant un autre appareil électrique fonctionnel. • Le LP Sense[MD] est déclenché. Vérifier s'il y a une obstruction sur l'ensemble de l'entourage rembourré. Enlevez toute obstruction. • Attendez 5 secondes et la base se reinitialize. • Débranchez la base. Attendez 15 secondes et rebranchez la base. • Vérifier la connexion Bluetooth. Programmez la tablette (pour les étapes de programmation de la tablette, consultez la partie Programmation de la tablette du guide d'utilisation). • Débranchez le cordon électrique, attendez 30 secondes puis rebranchezle pour réinitialiser les composants électroniques. • Le disjoncteur du circuit électrique est peut-être déclenché. Vérifiez si c'est le cas dans le coffret de branchement (boîte électrique).
Tablet ne s'illumine pas.	• Appuyer sur le bouton ON/OFF et le tenir enfoncé de 3 à 5 secondes jusqu'à ce que l'affichage apparaisse. Si l'affichage n'apparaît pas, c'est que la pile est épuisée. • Charger la tablette avec le chargeur mural.
La zone de la tête ou des pieds s'élève, mais elle ne revient pas à la position horizontale (à plat).	• Le mécanisme de la base peut être obstrué. Relevez la base et vérifiez l'obstruction. Retirez l'obstruction . • La zone de la tête peut être trop près du mur. • La tête de lit peut être trop près du bord du matelas. VVérifiez la distance de 1,5 po (38.1 mm) à 2 po (50.8 mm) requise entre les supports de tête de lit et le matelas. Procédez à un ajustement le cas échéant. • Débranchez la base. Attendez 15 secondes et rebranchez la base.
Les sections de la tête et/ou du pied de la base s'abaissent seulement (lentement).	• Perte du courant alternatif dans le boîtier de contrôle. Assurez-vous que la source d'alimentation électrique n'est pas coupée. • La base est en mode secours. Assurez-vous que la source d'alimentation électrique n'est pas coupée et remplacez les piles (fonction de mise hors tension est pour un usage unique) du boîtier de contrôle.
La lumière sous le lit clignote.	• Le LP Sense[MD] est déclenché. Enlevez toute obstruction.

Suite au verso...

DÈPANNAGE

Dans le cas où la base réglable ne fonctionne pas, analyser les symptômes et solutions possibles prévues dans le tableau ci-dessous:

SYMPTÔME	SOLUTION
Bruit excessif du moteur de massage.	• Vérifiez que la retenue de fil ont été enlevés lors de l'installation. Enlevez la retenue de fil s'ils sont toujours fixés au dessous du base. • Si la base est située sur une surface dure de revêtement de sol, placer des morceaux de tapis ou des capuchons de roulettes en caoutchouc sous chaque pied ou roulette de la base. (Pour commander des coupelles de roulettes en caoutchouc, consultez la partie du guide d'utilisation consacrée aux accessoires). • Surélevez un peu la section de tête ou pied (avec la télécommande) pour réaligner les mécanismes de levage/descente avec la plate-forme de support de la base. • Vérifiez que la base n'est pas placée contre un mur, table de chevet, ou tout autre objet qui peut provoquer des vibrations ou du bruit. • Si la base est installée sur un châssis de la base, vérifiez que les moteurs de massage ne causent pas la vibration du châssis de la base (ou composants de châssis de la base). • S'il y a lieu, assurez-vous que les éléments d'assemblage de la tête de lit sont solidement vissés.

ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Veuillez contacter le service à la clientèle en composant le numéro sans frais (800-888-3078) pour commander les accessoires indiqués dans le tableau ci-dessous.

DESCRIPTION D'ACCESSOIRE	CODE	IMAGE
Commande d'accessoire de chambre	4B8056	
Trousse de support de tête de lit isolé (lit jumeau/très grand Cal séparé)	4B7728	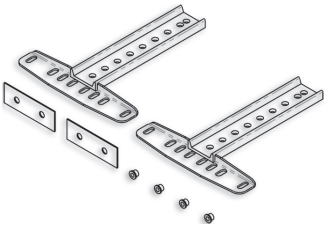
Trousse de support de tête de lit isolé (grand lit / double)	4B7729	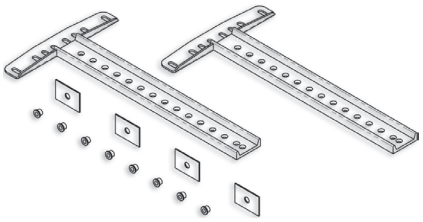
Trousse de support de tête de lit isolé (base à 2 pièces)	4B7730	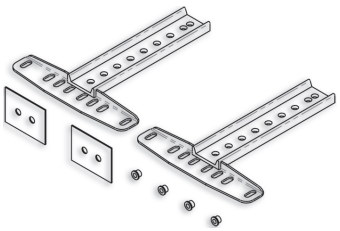
Trousse d'adaptateur de pied diam. ext. 2 po x 1,5 po (destiné au modèle P-132)	4B7365	
Trousse d'adaptateur de pied diam. ext. 2 po (destiné au modèle P-232)	4B7275	

GARANTIE BASE RÉGLABE LIMITÉE 1 AN, 3 ANS ET 25 ANS

Sous cette garantie, **"base réglable"** désigne la base de lit réglable vendue par L&P au détaillant. La « base réglable » n'inclut pas le matelas ou tablette. **« L&P »** désigne Leggett & Platt inc. **« Acheteur »** et **« Vous »** désignent le consommateur qui est l'acheteur original de cette base réglable fabriquée par L&P. Cette garantie n'est pas transférable. La **« date d'entrée en vigueur de la garantie »** signifie i) la date à laquelle vous avez acheté une nouvelle base réglable L&P jamais utilisée ou ii) la date de fabrication d'une base réglable L&P qui a été utilisée comme modèle de démonstration. L&P vous garantit cette base réglable selon les termes et sur les périodes de temps détaillées ci-dessous. Vous devez aviser L&P de toute réclamation de la manière indiquée plus bas et dans les délais couverts par la garantie.

GARANTIE COMPLÈTE 1RE ANNÉE
Pendant la première année suivant la date d'entrée en vigueur de la garantie, votre base réglable est garantie contre les défauts de fabrication de L&P et les vices de matériaux couverts par cette garantie. Pendant la première année suivant la date d'entrée en vigueur de la garantie, L&P réparera ou remplacera (à ses frais) toute pièce défectueuse de la base réglable et L&P défrayera tous les coûts de main-d'œuvre autorisée et de transport liés à la réparation ou au remplacement de toute pièce jugée défectueuse.

GARANTIE LIMITÉE 2e ANNÉE et 3e ANNÉE
Pendant les deuxième et troisième années suivant la date d'entrée en vigueur de la garantie, L&P remplacera toute pièce jugée défectueuse couverte par cette garantie. Les coûts de service de soutien à la clientèle et de transport liés à la réception et à l'installation de la nouvelle pièce sont à vos frais.

GARANTIE LIMITÉE DE LA 4E ANNÉE À LA 25E ANNÉE
À partir de la quatrième année suivant la date d'entrée en vigueur de la garantie et ce, jusqu'à la fin de la 25e année suivant la date d'entrée en vigueur de la garantie, L&P remplacera les pièces d'acier et les pièces mécaniques qui seront défectueuses et couvertes par cette garantie. Cette garantie ne couvre aucun composant électrique ou électronique, ni les moteurs d'entraînement ni les moteurs du système de massage. Les coûts de service de soutien à la clientèle et de transport liés à la réception et à l'installation de la nouvelle pièce et d'une partie du coût de la pièce d'acier ou mécanique de remplacement, partie calculée sur le nombre de mois depuis le quatrième anniversaire de l'entrée en vigueur de la garantie de votre base réglable. À partir de la fin de la 25e année, aucune partie du coût de remplacement d'une pièce n'est couverte par L&P. Vous devrez alors payer 1/22e de la valeur du coût de remplacement multiplié par le nombre d'années depuis la troisième année suivant l'entrée en vigueur de la garantie. Cette partie du coût est calculée selon la formule suivante : coût de la pièce divisé par 22 (22 étant le nombre d'années entre les années 4 et 25 de la couverture de la garantie), multiplié par le nombre d'années depuis que vous êtes propriétaire de la base réglable après la fin de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur de la garantie. Par exemple, si vous faites une réclamation pour une pièce sous garantie dans la 5e année suivant la date d'entrée en vigueur de la garantie, vous devrez payer 100,00$ du coût de la pièce divisé par 22 et multiplié par 2, soit 9,09$

AUTRES TERMES ET CONDITIONS
Selon les termes de cette garantie, L&P doit être avisé de toute réclamation concernant une demande de réparation ou de remplacement de pièces.

EXCLUSIONS:
Cette garantie ne s'applique pas: a) à tout dommage causé par vous; b) si une réparation a été effectuée ou si des pièces de la base du lit réglable ont été remplacées par une personne non-autorisée; c) si la base de lit réglable a été déplacée sans précaution (soit lors du transport ou de toute autre façon), en cas de mauvaise manipulation ou de mauvaise utilisation électrique, si elle a été utilisé de toute façon qui contrevient aux consignes d'utilisation et d'entretien indiquées dans le guide d'utilisation et dans cette garantie; d) aux bris de matelas, de tissu, de câbles, de fils électriques ou de tout autre produit fourni par les détaillants (veuillez contacter le détaillant pour obtenir de l'information concernant la garantie de ces produits); e)si une modification a été apportée à la base réglable sans le consentement écrit de L&P; ou f) aux coûts des appels de service superflus, incluant les coûts des visites à domicile dans le but de vous expliquer le fonctionnement de la base réglable ou de trouver une prise adéquate pour le branchement de la base réglable.

Cette garantie sera annulée si le poids recommandé n'est pas respecté (veuillez vous référer au guide d'utilisation) ou si vous vendez ou transférez la base réglable à quelqu'un d'autre.

Toute réparation ou remplacement de votre base réglable ou de ses pièces, sous les termes de cette garantie limitée, ne prolonge pas la garantie qui s'applique toujours selon les modalités de sa date d'entrée en vigueur. Cette limite dans le temps peut ne pas s'appliquer à toutes les juridictions, dont celle de la province du Québec.

La décision de réparer ou de remplacer des pièces défectueuses dans le cadre de cette garantie sera prise ou imposée par L&P à son gré et à sa seule discrétion.

Le seul recours de l'acheteur est le remplacement ou la réparation du produit. L&P ne saurait être tenu responsable de quelque dommage indirect, accessoire ou particulier que ce soit ou de tout autre dommage, réclamation ou perte qui ne sont pas explicitement couverts par les termes de cette garantie.

Cette garantie limitée n'inclut pas de remboursement pour tout désagrément vécu par l'utilisateur, l'enlèvement, l'installation, le temps de mise en place, la perte d'usage, l'expédition ou tout autre coût ou dépense lié au produit. L&P et ses techniciens du service de soutien à la clientèle ne sont pas responsables des meubles ou de tout autre objet qui ne font pas partie de la base réglable et qu'ils doivent déplacer afin de pouvoir travailler sur la base réglable.

Il est de votre seule responsabilité de vous assurer que la base réglable est accessible et que le technicien bénéficie d'un espace suffisant autour de la base réglable pour effectuer son travail. Dans le cas où un technicien ne peut effectuer son travail parce qu'il ne peut accéder à la base réglable, la visite vous sera facturée et reportée à une date ultérieure.

L&P n'offre aucune autre garantie explicite ni implicite. Toutes les garanties implicites de qualité marchande et d'aptitude à un usage particulier sont déclinées par L&P et ne font pas partie de cet accord.

Certains états américains ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de dommages indirects ou accessoires, il se peut donc que la limitation mentionnée ci-haut ne puisse pas s'appliquer à vous.

La garantie vous octroie des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre.

Pour vous prévaloir du service de soutien à la clientèle dans le cadre de cette garantie limitée, veuillez contacter L&P par courrier, par téléphone, par courriel ou en ligne aux adresses et numéros suivants:

Leggett & Platt, Incorporated
PO Box 668
Lexington, North Carolina 27293

Numéro d'appel sans frais: 1.800.888.3078
Site web: lpadjustablebases.com
Courriel: accustomerservice@leggett.com

Pour joindre notre service à la clientèle en français, composez le 1.877.452.2665

VEUILLEZ NE PAS CONTACTER VOTRE DÉTAILLANT OU TOUT AUTRE SERVICE D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION

TABLETTE PREMIER SERIES[MC] GARANTIE LIMITÉE DE SIX MOIS À UN AN

Dans la présente garantie, « tablette » désigne l'appareil à écran tactile portatif fourni avec la base réglable Premier SeriesMC vendue par L&P au détaillant; « L&P » désigne Leggett & Platt, Incorporated et « acquéreur » désigne le consommateur qui est l'acheteur d'origine de cette tablette à base réglable fournie par L&P. La présente garantie ne peut être cédée. L'expression « date de début de la garantie » signifie soit i) la date d'achat par l'acquéreur d'une tablette à base réglable L&P Premier SeriesMC neuve et n'ayant jamais été utilisée ou ii) la date de fabrication de la base réglable Premier SeriesMC avec tablette si l'acquéreur a acheté une base réglable Premier SeriesMC avec tablette ayant été exposée ou utilisée comme modèle de présentation. L&P garantit cette tablette à l'acquéreur selon les modalités et les périodes restreintes indiquées ci-dessous. Pour toute réclamation au titre de la garantie, l'acquéreur doit faire parvenir un préavis à L&P conformément aux dispositions ci-dessous et L&P doit recevoir ledit préavis pendant la période de garantie applicable.

PLEINE GARANTIE PENDANT LES SIX PREMIERS MOIS
Au cours des six (6) premiers mois à compter de la date de début de la garantie, la tablette à base réglable L&P Premier SeriesMC est garantie contre les défauts non exclus de main-d'œuvre ou de matériaux. Au cours des six (6) premiers mois à compter de la date de début de la garantie, L&P s'engage à réparer ou à remplacer (sans frais pour l'acquéreur) toute pièce de la tablette jugée défectueuse. L&P paiera tous les frais autorisés de main-d'œuvre et de transport liés à la réparation ou au remplacement de toute pièce défectueuse de la tablette.

GARANTIE LIMITÉE DU SEPTIÈME AU DOUZIÈME MOIS (6 mois calculés au prorata)
Du début du septième (7e) mois et jusqu'à la fin du douzième (12e) mois à compter de la date de début de la garantie, L&P s'engage à remplacer toute pièce de la tablette jugée défectueuse et non exclue aux présentes conformément aux modalités et conditions de la présente garantie. Le calcul au prorata du prix de la tablette pour un (1) mois est de 22,00 $ en tenant compte d'un prix de vente au détail de 132,00 $.

Par exemple, à compter du 7e mois de la présente garantie limitée (et pendant toute la durée de ce mois), l'acquéreur sera tenu de payer 22,00 $ pour la réparation ou le remplacement de la tablette. À compter du 8e mois de la présente garantie limitée (et pendant toute la durée de ce mois), l'acquéreur sera tenu de payer 44,00 $ pour la réparation ou le remplacement de la tablette. À compter du 9e mois de la présente garantie limitée (et pendant toute la durée de ce mois), l'acquéreur sera tenu de payer 66,00 $ pour la réparation ou le remplacement de la tablette, et ainsi de suite.

Remarque : Tous les montants indiqués dans la présente garantie limitée peuvent être modifiés selon le lieu de vente ou d'autres facteurs déterminants et L&P se réserve le droit d'autoriser ou de modifier les montants indiqués aux présentes.

L'acquéreur est tenu de payer l'ensemble des frais d'expédition et de manutention ou tous les autres frais de transport ou de services liés à l'envoi à son attention d'une tablette réparée ou de remplacement.

À la fin des douze (12) premiers mois, aucune partie du coût de remplacement ne sera prise en charge par la présente garantie limitée de la tablette L&P Premier SeriesMC.

EXCLUSIONS:
Sont exclus de la présente garantie : a) tout abus ou mauvais usage, y compris sans toutefois s'y limiter tout défaut d'utiliser ce produit aux fins auxquelles il est normalement destiné ou conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien (chute, etc.); b) tout défaut découlant d'une utilisation du produit avec des accessoires pour lesquels L&P n'a pas approuvé l'utilisation avec ce produit (impédance de casque, etc.); c) toute défaillance du produit découlant d'une mauvaise installation ou d'une utilisation non conforme aux instructions et aux normes techniques ou de sécurité décrites dans le guide d'utilisation; d) les accidents, les catastrophes naturelles, la foudre, l'inondation, l'incendie, les troubles publics, une mauvaise ventilation, des fluctuations de tension, la chute dans l'eau ou le contact avec l'eau ou toute autre cause indépendante de la volonté de L&P; e) toute modification non autorisée effectuée sur le produit pour conformité aux normes techniques

locales ou internationales d'un pays pour lequel ce produit n'a pas été conçu à l'origine (convertisseurs de tension, batterie différente, etc.); f) les dommages occasionnés à la batterie par surcharge ou utilisation non conforme aux instructions particulières décrites dans le guide d'utilisation; g) la modification, l'effacement ou l'enlèvement du numéro de série sur le produit ou le fait de le rendre illisible; h) toute recharge des batteries par des chargeurs autres que ceux approuvés par L&P et conçus spécifiquement pour cette tablette; i) si l'un des scellés de l'enveloppe ou des éléments de la batterie est brisé ou présente des signes d'altération; j) l'utilisation sur cette tablette de tout logiciel non approuvé pour être utilisé sur cet appareil.

La présente garantie sera nulle si un logiciel non autorisé ou non approuvé est téléchargé sur cette tablette ou si celle-ci est vendue, donnée ou transférée à une autre personne.

Toute réparation effectuée sur la tablette ou sur ses composantes ou tout remplacement de ceux-ci selon les modalités de la présente garantie limitée ne prolonge pas la garantie applicable à compter de la date de début de la garantie. Cette limitation dans le temps peut ne pas s'appliquer dans certains territoires de compétence, y compris dans la province de Québec.

La décision de réparer ou de remplacer une tablette défectueuse prise en charge par la présente garantie sera prise ou suscitée par L&P, à son gré et à son unique discrétion.

La réparation ou le remplacement est le seul recours de l'acquéreur. L&P ne sera pas tenue responsable des dommages particuliers, indirects, accessoires ou consécutifs ni des autres dommages, réclamations ou pertes qui ne sont pas expressément pris en charge par la présente garantie.

La présente garantie limitée ne prend pas en charge le remboursement découlant d'un dérangement ou de l'enlèvement, de l'installation, du délai de mise au point, de la perte de jouissance, du transport ni de tout autre coût ou de toute autre dépense.

L&P décline toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris toute garantie implicite de qualité marchande et de convenance à un usage particulier et celles-ci sont exclues de la présente entente.

Certains États des États-Unis ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects ou consécutifs. Par conséquent, il est possible que la limitation ou l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas à l'acquéreur. L'acquéreur dispose de droits juridiques particuliers aux termes de la présente garantie et il est possible qu'il dispose également d'autres droits pouvant varier selon le territoire de compétence. La présente garantie est valide dans les cinquante États des États-Unis, dans le District de Columbia, à Porto Rico et dans les dix provinces et les trois territoires du Canada.

Pour obtenir l'aide du service à la clientèle en vertu de la présente garantie limitée, communiquer avec L&P par courrier, par téléphone, par courriel ou en ligne aux coordonnées indiquées ci-dessous :

Leggett & Platt, Incorporated
PO Box 668
Lexington, North Carolina 27293

Numéro de téléphone sans frais : 1 800 888-3078
Site Internet : lpadjustablebases.com
Courriel : accustomerservice@leggett.com

Pour obtenir un service en français au Canada, composez le 1 877 452-2665

MERCI DE NE PAS COMMUNIQUER AVEC LE DÉTAILLANTNI AVEC SON PERSONNEL À CET ÉGARD.

PAGE LEFT BLANK INTENTIONALLY

NATIONWIDE CUSTOMER SERVICE toll free: **(800) 888-3078**

© 2015 Leggett & Platt Adjustable Bed Group, a division of Leggett & Platt Incorporated

DESIGNED, ENGINEERED & ASSEMBLED USA